



GT-P5220

# Manualul utilizatorului

# Despre acest manual

Acest dispozitiv vă oferă comunicații și divertisment mobil de înaltă calitate pe baza standardelor ridicate și a experienței tehnologice de la Samsung. Acest manual al utilizatorului este conceput special pentru a detalia funcțiile și caracteristicile dispozitivului.

- Vă rugăm să citiți acest manual cu atenție înainte de a utiliza dispozitivul pentru a asigura folosirea corectă și în siguranță a acestuia.
- Descrierile sunt bazate pe setările implicite ale dispozitivului.
- Imaginile și capturile de ecran pot diferi, ca aspect, față de produsul efectiv.
- Conținutul poate diferi față de produsul final sau față de software-ul pus la dispoziție de furnizorii de servicii sau de firmele de telecomunicații și poate fi modificat fără notificare prealabilă. Pentru cea mai recentă versiune a manualului, consultați site-ul web Samsung [www.samsung.com](http://www.samsung.com).
- Conținutul (conținutul de înaltă calitate) care necesită utilizarea intensă a procesorului și a RAM-ului va afecta performanța per ansamblu a dispozitivului. Aplicațiile asociate conținutului pot să nu funcționeze corespunzător, în funcție de specificațiile dispozitivului și de mediul în care acesta este utilizat.
- Caracteristicile disponibile și serviciile suplimentare pot varia în funcție de dispozitiv, de software sau de furnizorul de servicii.
- Aplicațiile și funcțiile acestora pot varia în funcție de țară, regiune sau de specificațiile hardware. Samsung nu este responsabilă de problemele de performanță cauzate de aplicații de la alt furnizor decât Samsung.
- Samsung nu este răspunzătoare de problemele de performanță cauzate de editarea setărilor registry sau de modificarea versiunii de software a sistemului de operare. Încercarea de a particulariza sistemul de operare poate cauza funcționarea necorespunzătoare a dispozitivului sau a aplicațiilor.
- Software-ul, sursele de sunet, fundalurile, imaginile și alte conținuturi media furnizate cu acest dispozitiv sunt licențiate pentru utilizare limitată. Extragerea și utilizarea acestor materiale în scopuri comerciale sau de altă natură constituie o încălcare a legislației privind drepturile de autor. Utilizatorii sunt deplin responsabili pentru folosirea ilegală a conținutului media.
- Este posibil să vi se perceapă costuri suplimentare pentru servicii de date, cum ar fi mesageria, încărcarea și descărcarea datelor, sincronizarea automată sau utilizarea serviciilor de localizare. Pentru a evita costurile suplimentare, selectați un plan adecvat de tarifyare pentru date. Pentru detalii, contactați furnizorul dvs. de servicii.

- Aplicațiile implicite care sunt furnizate împreună cu dispozitivul sunt supuse actualizărilor și pot să nu mai fie aprobate fără notificare prealabilă. În cazul în care aveți întrebări despre o aplicație furnizată împreună cu dispozitivul, contactați un Centru Service Samsung. Pentru aplicațiile instalate de utilizator, contactați furnizorii de servicii.
- Modificarea sistemului de operare al dispozitivului sau instalarea software-urilor din surse necunoscute poate conduce la funcționări necorespunzătoare și la coruperea sau pierderea datelor. Aceste acțiuni reprezintă încălcări ale acordului de licență Samsung și vor anula garanția.

## Pictograme pentru instrucțiuni



**Avertisment:** Situații care pot cauza vătămări dvs. sau altor persoane



**Atenție:** Situații care v-ar putea deteriora dispozitivul sau alte echipamente



**Notă:** Note, sfaturi de utilizare și informații suplimentare

## Drepturi de autor

Drepturi de autor © 2013 Samsung Electronics

Acest ghid este protejat în virtutea legislației internaționale privind drepturile de autor.

Nici o parte a acestui manual de utilizare nu poate fi reprodusă, distribuită, tradusă sau transmisă, sub nicio formă și prin niciun mijloc, electronic sau mecanic, inclusiv prin fotocopiere, înregistrare sau stocare în nici un sistem de stocare și recuperare a informațiilor, fără permisiunea prealabilă scrisă a Samsung Electronics.

## Mărci comerciale

- SAMSUNG și logo-ul SAMSUNG sunt mărci comerciale înregistrate ale Samsung Electronics.
- Logo-ul Android, Google™, Google Maps™, Google Mail™, YouTube™, Google Play™ Store și Google Talk™ sunt mărci comerciale ale Google, Inc.
- Bluetooth® este marcă comercială înregistrată în întreaga lume a companiei Bluetooth SIG, Inc.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™ și logo-ul Wi-Fi sunt mărci comerciale înregistrate ale Wi-Fi Alliance.
- Toate celelalte mărci comerciale și drepturi de autor sunt proprietatea deținătorilor respectivi.

DivX®, DivX Certified® și alte logo-uri asociate sunt mărci înregistrate ale Rovi Corporation sau ale filialelor acesteia și sunt utilizate sub licență.



### DESPRE FORMATUL VIDEO DIVX

DivX® este un format digital video creat de DivX, LLC, o filială a Rovi Corporation. Acesta este un dispozitiv DivX Certified® care a trecut prin testări riguroase pentru a verifica faptul că acesta redă videoclipul DivX. Accesați [www.divx.com](http://www.divx.com) pentru a obține mai multe informații și instrumente software pentru transformarea fișierelor în fișiere cu format video DivX.

### DESPRE DIVX VIDEO-ON-DEMAND

Acest dispozitiv DivX Certified® trebuie să fie înregistrat pentru a reda conținutul filmelor DivX Video-on-Demand (VOD) achiziționate. Pentru a obține codul de înregistrare, căutați secțiunea DivX VOD din meniul de configurare a dispozitivului. Vizitați [vod.divx.com](http://vod.divx.com) pentru mai multe informații despre completarea înregistrării dvs.

DivX Certified® pentru a reda videoclipuri DivX® de până la HD 720p, incluzând conținut premium.

Produs sub licența Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Digital Plus, și simbolul dublu-D sunt mărci comerciale ale Dolby Laboratories.





# Cuprins

## Introducere

- 7 Aspectul dispozitivului
- 8 Butoane
- 9 Conținut pachet
- 10 Instalarea cartelei SIM sau USIM
- 11 Încărcarea bateriei
- 13 Introducerea unei cartele de memorie
- 15 Pornirea și oprirea dispozitivului
- 15 Ținerea dispozitivului
- 16 Blocarea și deblocarea dispozitivului
- 16 Reglarea volumului
- 16 Comutarea la modul silențios

## Noțiuni de bază

- 17 Pictograme indicatoare
- 18 Utilizarea ecranului senzitiv
- 21 Rotirea ecranului
- 21 Notificări
- 22 Ecranul Acasă
- 25 Utilizarea aplicațiilor
- 25 Ecranul de Aplicații
- 27 Ajutor
- 27 Introducerea textului
- 29 Conectarea la o rețea Wi-Fi
- 30 Setarea conturilor
- 31 Transferul fișierelor
- 32 Securizarea dispozitivului
- 34 Actualizarea dispozitivului

## Comunicații

- 35 Telefon
- 40 Contacte
- 44 Mesaje
- 45 E-mail
- 47 Google Mail
- 48 Hangouts
- 48 Google+
- 49 Messenger
- 49 ChatON

## Web și rețea

- 50 Internet
- 51 Chrome
- 52 Bluetooth
- 53 Group Play
- 54 Smart Remote

## Media

- 56 Player muzical
- 57 Cameră
- 64 Galerie
- 67 Paper Artist
- 68 Player video
- 69 YouTube
- 70 Flipboard

## Aplicații și magazine media

- 71 Magazin Play
- 72 Samsung Apps
- 72 Game Hub
- 73 Cărți Play
- 73 Play Movies
- 73 Muzică Play
- 73 Reviste Play
- 74 Music Hub
- 74 Video Hub
- 74 Readers Hub

## Utilități

- 75 Notă
- 76 Planificator S
- 78 Polaris Office
- 81 Dropbox
- 81 Alarmă
- 82 Ora pe glob
- 83 Calculator
- 83 S Voice
- 84 Google
- 85 Căutare vocală
- 85 Fișierele mele
- 86 Descărcări

## Călătorie și regiune locală

- 87 Hărți
- 88 Local
- 88 Navigare

## Setări


- 89 Despre Setări
- 89 Wi-Fi
- 90 Bluetooth
- 90 Utilizare date
- 91 Mai multe setări
- 92 Mod Blocare
- 92 Mod La volan
- 93 Sunet
- 93 Afișare
- 94 Spațiu de stocare
- 95 Modul de economisire al energiei
- 95 Baterie
- 95 Manager de aplicații
- 95 Servicii de localizare
- 96 Blocare ecran
- 97 Securitate
- 98 Setări regionale și text
- 100 Cloud
- 101 Creare copii de rezervă și resetare
- 101 Adăugare cont
- 101 Controlul vocal
- 101 Accesorii
- 102 Dată și oră
- 102 Accesibilitate
- 104 Despre dispozitiv
- 104 Setări Google

## Aplicații opționale

## Depanare






# Introducere
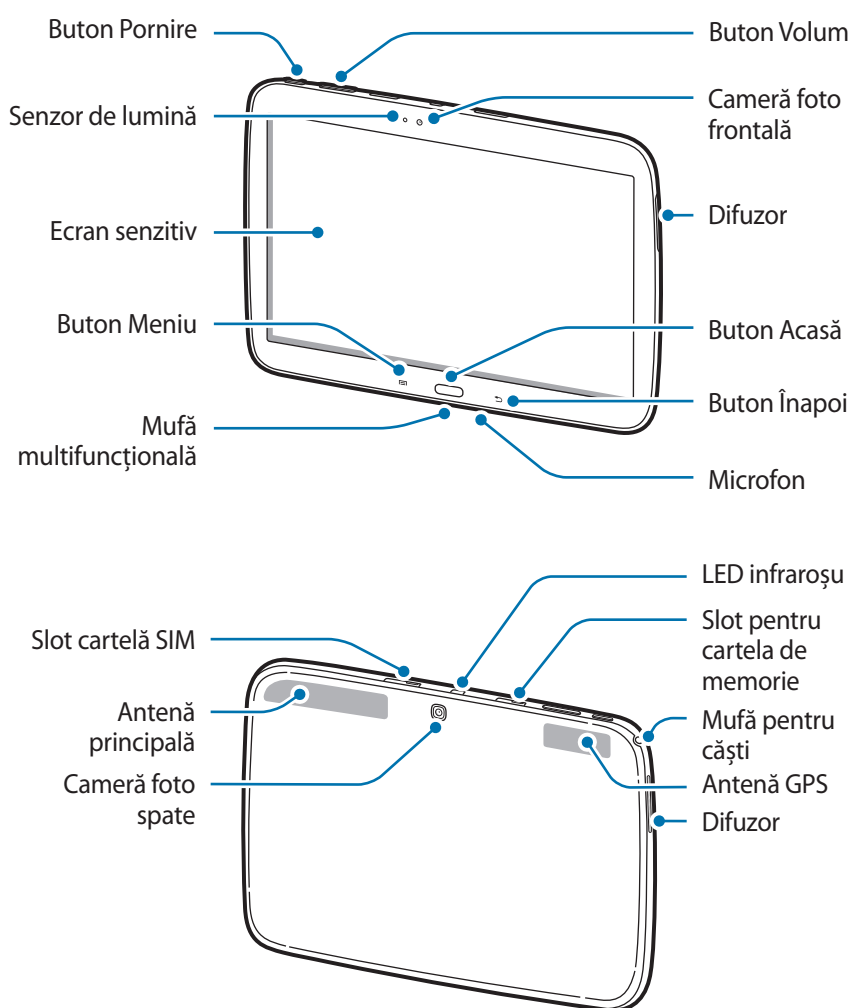
## Aspectul dispozitivului



- Nu acoperiți zona antenei cu mâinile sau cu alte obiecte. Nerespectarea acestei indicații poate duce la probleme de conectivitate sau la descărcarea bateriei.
- Nu utilizați o folie de protecție a ecranului. Nerespectarea acestei indicații cauzează funcționarea necorespunzătoare a senzorilor.
- Nu permiteți ecranului senzitiv să intre în contact cu apa. Ecranul senzitiv poate funcționa necorespunzător în condiții de umiditate sau când este expus la apă.

## Butoane

Buton	Funcție
 <b>Pornire</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Țineți apăsat pentru a porni sau pentru a opri dispozitivul.</li> <li>• Țineți apăsat cel puțin 9 secunde pentru a reporni dispozitivul dacă acesta are erori grave sau se blochează.</li> <li>• Apăsați pentru a bloca sau pentru a debloca dispozitivul. Acesta intră în modul blocare atunci când ecranul tactil se închide.</li> </ul>
 <b>Meniu</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Atingeți pentru a deschide o listă a opțiunilor disponibile pentru ecranul curent.</li> <li>• Țineți apăsat pe ecranul Acasă pentru a lansa căutarea Google.</li> </ul>
 <b>Acasă</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Apăsați pentru a reveni la ecranul Acasă.</li> <li>• Țineți apăsat pentru a deschide lista aplicațiilor recente.</li> </ul>
 <b>Înapoi</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Atingeți pentru a reveni la ecranul anterior.</li> </ul>
 <b>Volum</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Apăsați pentru a regla volumul dispozitivului.</li> </ul>

## Conținut pachet

Verificați dacă în cutia produsului există următoarele articole:

- Dispozitiv
- Ghid de pornire rapidă



- Articolele furnizate împreună cu dispozitivul și accesoriile disponibile pot varia în funcție de regiune sau de furnizorul de servicii.
- Articolele furnizate sunt proiectate numai pentru acest dispozitiv și pot să nu fie compatibile cu alte dispozitive.
- Aspectul și specificațiile pot fi modificate fără notificare prealabilă.
- Puteți achiziționa accesorii suplimentare de la distribuitorul Samsung local. Asigurați-vă că acestea sunt compatibile cu dispozitivul înainte de achiziționare.
- Alte accesorii pot să nu fie compatibile cu dispozitivul dvs.
- Utilizați numai accesorii aprobate de Samsung. Funcționările necorespunzătoare cauzate de utilizarea accesoriilor neaprobate nu sunt acoperite de service-ul de garanție.
- Disponibilitatea tuturor accesoriilor se poate modifica în întregime în funcție de companiile producătoare. Pentru mai multe informații despre accesorii disponibile, consultați site-ul web Samsung.


## Instalarea cartelei SIM sau USIM

Introduceți cartela SIM sau USIM oferită de furnizorul serviciului de telefonie mobilă.



- Dispozitivul funcționează numai cu cartelă microSIM.
- Este posibil ca unele servicii LTE să nu fie disponibile, în funcție de tipul de fișier. Pentru detalii despre disponibilitatea serviciilor, contactați furnizorul dvs. de servicii.

- 1 Deschideți capacul slotului cartelei SIM.
- 2 Introduceți cartela SIM sau USIM cu contactele aurii orientate în jos.

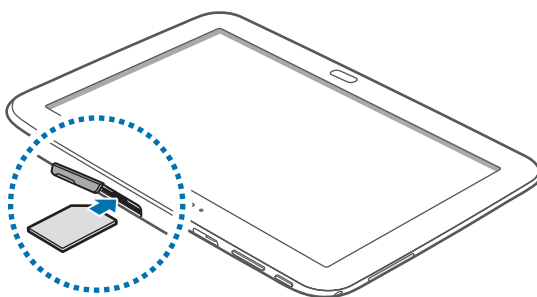


Nu introduceți o cartelă de memorie în slotul pentru cartele SIM. În cazul în care cartela de memorie rămâne blocată în slotul pentru cartela SIM, duceți dispozitivul la un Centru de Service Samsung pentru a o scoate.

- 3 Împingeți cartela SIM sau USIM în slot până când aceasta se fixează în poziție.
- 4 Închideți capacul slotului cartelei SIM.

## Scoaterea cartelei SIM sau USIM

- 1 Deschideți capacul slotului cartelei SIM.
- 2 Împingeți cartela SIM sau USIM până la decuplarea din dispozitiv și apoi scoateți-o.

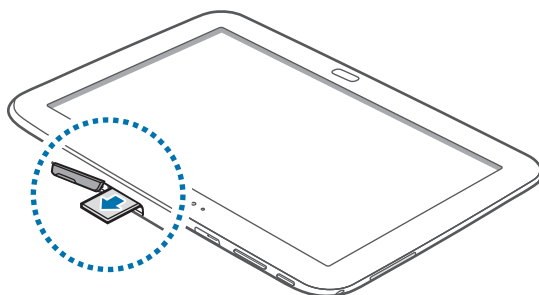

## Încărcarea bateriei

Utilizați încărcătorul pentru a încărca bateria înainte de folosirea acesteia pentru prima dată. De asemenea, puteți utiliza un computer pentru a încărca dispozitivul conectându-le prin intermediul unui cablu USB.




Utilizați numai încărcătoare, baterii și cabluri aprobate de Samsung. Încărcătoarele sau cablurile neomologate pot cauza explozia bateriei sau deteriorarea dispozitivului.



- Când bateria este descărcată, dispozitivul emite un ton de avertizare și afișează un mesaj de baterie descărcată.
- Dacă bateria este descărcată complet, dispozitivul nu poate fi pornit imediat atunci când încărcătorul este conectat. Acordați bateriei descărcate câteva minute să se încarce înainte de a porni dispozitivul.

## Încărcarea cu ajutorul încărcătorului de priză

Conectați cablul USB la adaptorul de alimentare USB apoi introduceți capătul cablului USB în mufa multifuncțională.

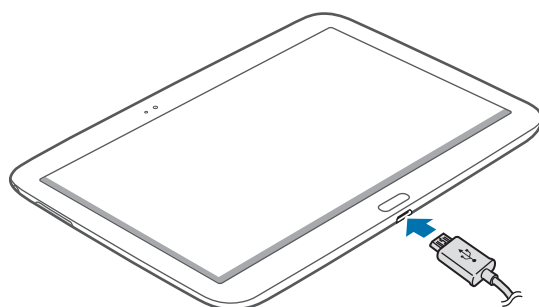

Conectarea necorespunzătoare a încărcătorului poate cauza deteriorarea gravă a dispozitivului. Deteriorările cauzate de utilizarea incorectă nu sunt acoperite de garanție.



- Dispozitivul poate fi folosit în timpul încărcării, dar aceasta poate mări intervalul de timp necesar pentru încărcarea completă a bateriei.
- În timp ce dispozitivul se încarcă, este posibil ca ecranul senzitiv să nu funcționeze din cauza unei alimentări instabile. În acest caz, scoateți încărcătorul din dispozitiv.
- În timpul încărcării, dispozitivul se poate încălzi. Acest lucru este normal și nu trebuie să afecteze durata de viață sau performanțele dispozitivului. Dacă bateria devine mai fierbinte decât de obicei, este posibil ca încărcătorul să se oprească din încărcat.
- Dacă dispozitivul nu se încarcă în mod corespunzător, duceți dispozitivul și încărcătorul la un Centru de Service Samsung.

După încărcarea completă, deconectați dispozitivul din încărcător. Mai întâi deconectați încărcătorul de la dispozitiv și apoi deconectați-l de la priza electrică.



Pentru a economisi energie scoateți din priză încărcătorul atunci când nu este folosit.

Încărcătorul nu are un întrerupător, astfel încât trebuie să-l deconectați de la priza electrică pentru a evita consumul de energie electrică.

## Verificarea stării de încărcare a bateriei

Când încărcați bateria în timp ce dispozitivul este oprit, următoarele pictograme vor arăta starea de încărcare a acesteia:



Se încarcă



Încărcată complet

## Reducerea consumului bateriei

Dispozitivul furnizează opțiuni care vă ajută să economisiți energia bateriei. Particularizând aceste opțiuni și dezactivând caracteristicile din fundal, puteți utiliza dispozitivul pentru o mai lungă durată de timp între încărcări:

- Când nu utilizați dispozitivul, comutați la modul blocare apăsând pe butonul Pornire.
- Închideți aplicațiile care nu sunt necesare folosind managerul de activități.
- Dezactivați caracteristica Bluetooth.
- Dezactivați caracteristica Wi-Fi.
- Dezactivați sincronizarea automată a aplicațiilor.
- Micșorați timpul de iluminare a fundalului.
- Micșorați luminozitatea ecranului.



## Introducerea unei cartele de memorie

Dispozitivul acceptă cartele de memorie cu capacități maxime de 64 GB. În funcție de producătorul și tipul cartelei de memorie, anumite cartele de memorie pot fi incompatibile cu dispozitivul dvs.




- Anumite cartele de memorie pot să nu fie complet compatibile cu dispozitivul. Utilizarea unei cartele de memorie incompatibile poate afecta dispozitivul sau cartela de memorie, sau poate corupe datele stocate pe cartelă.
- Procedați cu atenție la introducerea cartelei de memorie așa cum este indicat în pictograma din dispozitiv.



- Dispozitivul acceptă numai sistemul de fișiere FAT pentru cartelele de memorie. Dacă introduceți o cartelă formatată într-un sistem de fișiere diferit, dispozitivul solicită reformatarea cartelei de memorie.
- Scrierea și ștergerea frecventă a datelor reduce durata de viață a cartelelor de memorie.
- Când introduceți o cartelă de memorie în dispozitiv, directorul de fișiere al cartelei de memorie apare în folderul **extSdCard** din memoria internă.

- 1 Deschideți capacul slotului pentru cartela de memorie.
- 2 Introduceți o cartelă de memorie cu contactele aurii orientate în jos.
- 3 Împingeți cartela de memorie în slot până când aceasta se fixează în poziție.

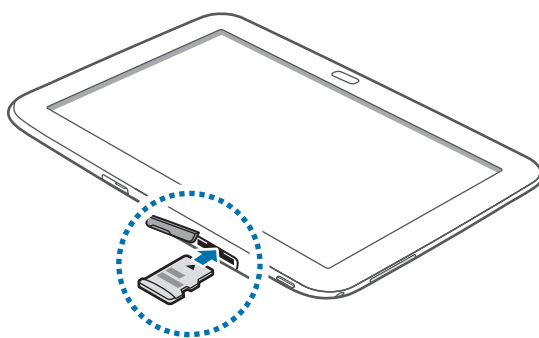

- 4 Închideți capacul slotului pentru cartela de memorie.

## Scoaterea cartelei de memorie

Înainte de a scoate cartela de memorie, mai întâi dezinstalați-o, pentru scoaterea în condiții de siguranță. Pe ecranul Acasă, atingeți **Aplic.** → **Setări** → **Spațiu de stocare** → **Dezinstalare cartelă SD**.

- 1 Deschideți capacul slotului pentru cartela de memorie.
- 2 Împingeți cartela de memorie până la decuplarea din dispozitiv și apoi scoateți-o.
- 3 Închideți capacul slotului pentru cartela de memorie.



Nu scoateți cartela de memorie în timp ce dispozitivul transferă sau accesează informații. Această acțiune poate conduce la pierderea, coruperea datelor sau la deteriorarea cartelei de memorie sau a dispozitivului. Samsung nu este responsabilă de pierderile care rezultă din utilizarea eronată a cartelelor de memorie, inclusiv pierderea de date.

## Formatarea cartelei de memorie

O cartelă formatată pe un computer poate fi incompatibilă cu dispozitivul. Formatați cartela de memorie cu ajutorul dispozitivului.

Pe ecranul Acasă, atingeți **Aplic.** → **Setări** → **Spațiu de stocare** → **Formatare cartelă SD** → **Formatare cartelă SD** → **Ștergere totală**.




Înainte de a formata cartela de memorie, nu uitați să realizați copii de rezervă ale tuturor datelor importante stocate pe dispozitiv. Garanția producătorului nu acoperă pierderea datelor în urma unor acțiuni ale utilizatorului.

## Pornirea și oprirea dispozitivului

Atunci când porniți dispozitivul pentru prima dată, urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a-l configura.

Țineți apăsat pe butonul Pornire timp de câteva secunde pentru a porni dispozitivul.

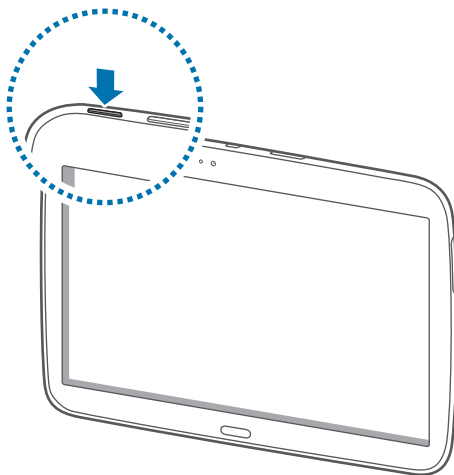

- Respectați toate avertismentele afișate și indicațiile personalului oficial în zone în care utilizarea dispozitivelor fără fir este restricționată, cum este cazul avioanelor și al spitalelor.
- Țineți apăsat pe butonul Pornire și atingeți **Mod Avion** pentru a dezactiva caracteristicile fără fir.

Pentru a opri dispozitivul, țineți apăsat pe butonul Pornire, apoi atingeți **Închidere**.

## Ținerea dispozitivului

Nu acoperiți zona antenei cu mâinile sau cu alte obiecte. Nerespectarea acestei indicații poate duce la probleme de conectivitate sau la descărcarea bateriei.

## Blocarea și deblocarea dispozitivului

Atunci când nu este utilizat, blocați dispozitivul pentru a împiedica orice operațiune nedorită a acestuia. Apăsând pe butonul Pornire opriți ecranul și comutați la modul blocare. Dispozitivul se blochează automat dacă nu este utilizat pentru o anumită perioadă.

Pentru a debloca dispozitivul, apăsați pe butonul Pornire sau pe butonul Acasă, apoi deplasați rapid degetul în orice direcție din zona de deblocare din partea dreaptă a ecranului.

## Reglarea volumului

Apăsați pe butonul Volum la stânga sau la dreapta pentru a regla volumul tonului de sonerie sau pentru a regla volumul la redarea muzicii sau a videoclipurilor.

## Comutarea la modul silențios
























Utilizați una din următoarele metode:

- Țineți apăsat butonul de Volum din stânga până când acesta comută la modul silențios.
- Țineți apăsat pe butonul Pornire, apoi atingeți **Silențios** sau **Vibrare**.
- Deschideți panoul de notificări în partea de sus a ecranului, apoi atingeți **Sunet** sau **Vibrare**.

# Noțiuni de bază

## Pictograme indicatoare

Pictogramele afișate în partea de sus a ecranului oferă informații despre starea dispozitivului. Pictogramele enumerate în tabelul de mai jos sunt cele mai comune.

Pictogramă	Semnificație
	Lipsă semnal
	Putere semnal
	Roaming (în afara ariei normale de acoperire)
	Rețea GPRS conectată
	Rețea EDGE conectată
	Rețea UMTS conectată
	Rețea HSDPA conectată
	Rețea LTE conectată
	Wi-Fi conectat
	Caracteristica Bluetooth activată
	GPS activat
	Apel în curs
	Apel pierdut
	Sincronizat cu Web-ul
	Conectat la computer
	Fără cartelă SIM sau USIM
	Mesaj text sau multimedia nou
	Alarmă activată
	Mod Silențios activat
	Mod Vibrare activat
	Mod Avion activat
	S-a produs o eroare sau este necesară atenția utilizatorului
	Nivel de energie a bateriei

## Utilizarea ecranului senzitiv

Folosiți numai degetele pentru utilizarea ecranului senzitiv.




- Nu permiteți intrarea în contact a ecranului senzitiv cu alte dispozitive electrice. Descărcările electrostatice pot determina o funcționare necorespunzătoare a ecranului senzitiv.
- Nu permiteți ca ecranul senzitiv să intre în contact cu apa. Ecranul senzitiv poate funcționa necorespunzător în condiții de umiditate sau când este expus la apă.
- Pentru a evita deteriorarea ecranului senzitiv, nu îl atingeți cu obiecte ascuțite și nu aplicați o forță excesivă pe acesta cu vârful degetelor.
- Lăsarea ecranului senzitiv în repaus pentru perioade îndelungate poate duce la imagini remanente (ecran persistent) sau la imagini fantomă. Opriți ecranul senzitiv atunci când nu utilizați dispozitivul.

## Gesturi


### Atingere

Atingeți pentru a deschide o aplicație, pentru a selecta un element din meniu, pentru a apăsa un buton pe ecran sau pentru a introduce un caracter utilizând tastatura de pe ecran.

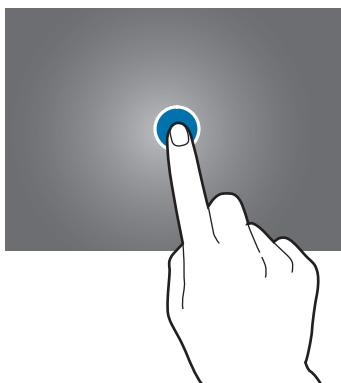


## Glisare

Pentru a muta o pictogramă, o miniatură sau o previzualizare la o locație nouă, țineți-o apăsată și glisați-o la poziția țintă.

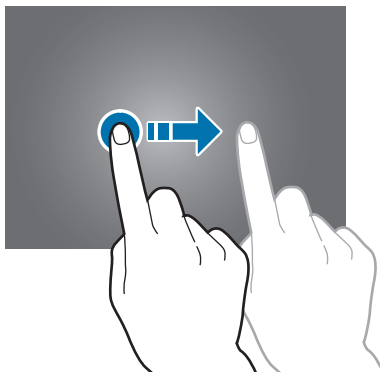


## Atingere de două ori

Atingeți de două ori pe o pagină web, pe o hartă sau pe o imagine și depărtați pentru a mări o parte din aceasta. Atingeți de două ori din nou pentru a reveni.

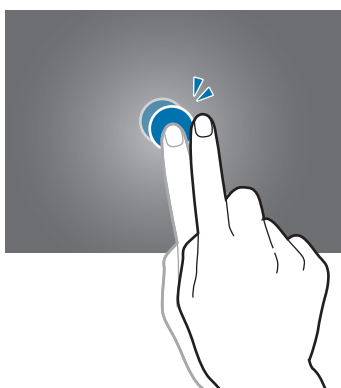


## Deplasare rapidă

Deplasați rapid la stânga sau la dreapta pe ecranul Acasă sau pe ecranul de Aplicații pentru a vedea alt panou. Deplasați rapid în sus sau în jos pentru a derula o pagină web sau o listă, cum ar fi lista de contacte.

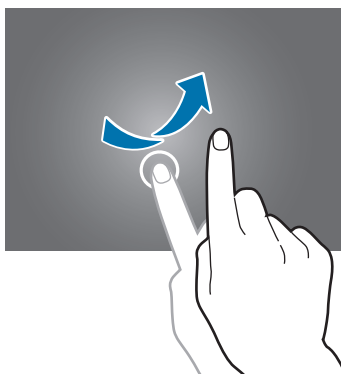

## Apropiere


Atingeți ecranul cu două degete pe o pagină web, pe o hartă sau pe o imagine și depărtați-le pentru a mări o parte din aceasta. Apropiați pentru a micșora.

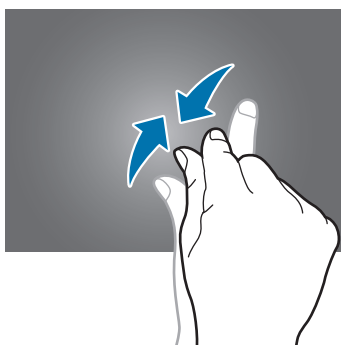



## Rotirea ecranului

Multe aplicații permit afișarea fie în orientarea de tip portret fie în orientarea de tip peisaj. Rotirea dispozitivului duce la reglarea automată a afișării pentru a se potrivi cu noua orientare a ecranului.

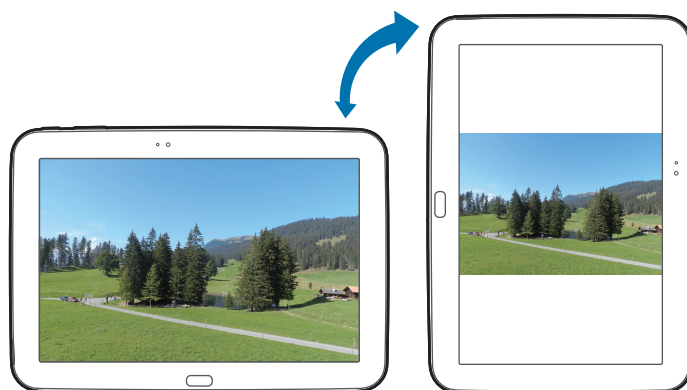

Pentru a preveni rotirea automată a ecranului deschideți panoul de notificări și deselectați **Rotire ecran**.



- Anumite aplicații nu permit rotirea ecranului.
- Anumite aplicații afișează un ecran diferit în funcție de orientare.

## Notificări

Pictogramele de notificare apar pe bara de stare în partea de sus a ecranului pentru a raporta apeluri pierdute, mesaje noi, evenimente din calendar, starea dispozitivului etc. Glisați în jos bara de stare pentru a deschide panoul de notificări. Derulați lista pentru a vedea alertele suplimentare. Pentru a închide panoul de notificări, glisați în sus bara care se află în partea de jos a panoului.



Din panoul de notificări, puteți vedea starea curentă a dispozitivului dvs. și puteți utiliza următoarele opțiuni:

- **Wi-Fi:** Activați sau dezactivați caracteristica Wi-Fi.
- **GPS:** Activați sau dezactivați caracteristica GPS.
- **Sunet:** Activați sau dezactivați modul silențios. Puteți să faceți dispozitivul să vibreze în modul vibrație sau să anulați toate sunetele în modul silențios.

- **Rotire ecran:** Permiteți sau nu interfeței să se rotească atunci când întoarceți dispozitivul.
- **Bluetooth:** Activați sau dezactivați caracteristica Bluetooth.
- **Date mobile:** Activați sau dezactivați conexiunea datelor.
- **Mod Blocare:** Activați sau dezactivați modul blocare. În modul blocare, dispozitivul va bloca toate notificările. Pentru a selecta notificările pe care doriți să le blocați, atingeți **Setări** → **Mod Blocare**.
- **Econom. energie:** Activați sau dezactivați modul de economisire a energiei.
- **Hotspot Wi-Fi:** Activați sau dezactivați caracteristica de furnizare acces la Internet Wi-Fi.
- **Mod La volan:** Activați sau dezactivați modul la volan.
- **Repaus intelig.:** Activați sau dezactivați caracteristica de repaus inteligent.



Opțiunile disponibile pot să difere în funcție de regiune sau de furnizorul de servicii.

Pentru a rearanja opțiunile din panoul de notificări, deschideți panoul de notificări, atingeți  → , apoi țineți apăsat și glisați un element în altă locație.

## Ecranul Acasă

Ecranul Acasă este punctul de pornire pentru accesarea tuturor caracteristicilor dispozitivului. Acesta afișează pictogramele indicatoare, widget-urile, comenzile rapide ale aplicațiilor etc.

Ecranul Acasă poate avea mai multe panouri. Pentru a vizualiza celelalte panouri, derulați la stânga sau la dreapta.

## Rearanjarea elementelor

### Adăugarea unei pictograme de aplicație

Pe ecranul Acasă, atingeți **Aplic.**, țineți apăsată pictograma unei aplicații, apoi glisați-o într-un panou de previzualizare.

## Adăugarea unui element

Particularizați ecranul Acasă adăugând widget-uri, foldere sau panouri.

Țineți apăsată zona goală de pe ecranul Acasă, apoi selectați una din următoarele categorii:

- **Aplicații și widget-uri:** Adăugați widget-uri sau aplicații pe ecranul Acasă.
- **Folder:** Creați un folder nou.
- **Pagină:** Creați un panou nou.

## Mutarea unui element

Țineți apăsat un element și glisați-l la o nouă locație. Pentru a-l muta la un alt panou, glisați-l către marginea ecranului.

## Eliminarea unui element


Țineți apăsat un element și glisați-l la coșul de gunoi care apare în partea de sus a ecranului Acasă. Când coșul de gunoi devine roșu, eliberați-l.

## Rearanjarea panourilor


### Adăugarea unui panou nou

Atingeți  → Editare pagină → .

### Mutarea unui panou

Atingeți  → Editare pagină, țineți apăsat un panou de previzualizare, apoi glisați-l la o locație nouă.

### Eliminarea unui panou

Atingeți  → Editare pagină, țineți apăsat un panou de previzualizare, apoi glisați-l la coșul de gunoi din partea de sus a ecranului.

## Setarea fundalului

Setați o imagine sau o fotografie stocată în dispozitiv ca fundal pentru ecranul Acasă.

Pe ecranul Acasă, atingeți  → **Setare tapet** → **Ecran de pornire**, apoi selectați una din următoarele opțiuni:

- **Fundaluri:** Vizualizați imagini cu fundaluri.
- **Galerie:** Vizualizați fotografiile realizate de camera dispozitivului sau imaginile descărcate de pe Internet.
- **Tapete de fundal live:** Vizualizați imagini animate.

Apoi, selectați o imagine și atingeți **Setare fundal**. Alternativ selectați o imagine, redimensionați-o glisând cadrul și atingeți **Efectuat**.

## Utilizarea widget-urilor

Widget-urile sunt aplicații de mici dimensiuni, care asigură funcții și informații convenabile pe ecranul Acasă. Pentru a le utiliza, adăugați widget-uri din panoul de widget-uri la ecranul Acasă.



- Unele widget-uri se conectează la servicii Web. Utilizarea unui widget bazat pe Web poate genera taxe suplimentare.
- Widget-urile disponibile pot să difere în funcție de regiune sau de furnizorul de servicii.

## Adăugarea widget-urilor la ecranul Acasă

Pe ecranul Acasă, atingeți **Aplic.** → **Widget-uri**. Derulați la stânga sau la dreapta pe panoul de widget-uri, apoi țineți apăsat un widget pentru a-l adăuga la ecranul Acasă. Poziționați-l în locația dorită, redimensionați-l trăgând de cadru și apoi atingeți oriunde pe ecran pentru a salva locația widgetului.

## Utilizarea widget-urilor de setare a comenzilor rapide

Pe ecranul Acasă, atingeți **Aplic.** → **Widget-uri**, apoi țineți apăsat **Comandă rapidă setări** pentru a adăuga comanda rapidă pe ecran și pentru a deschide o listă de opțiuni de setare. Selectați o opțiune de setare pentru a o adăuga la ecranul Acasă drept comandă rapidă.

## Utilizarea widgetului de informare

Atingeți widgetul de informare pentru a previzualiza evenimentele din calendar, articolele de știri recente, postările rețelelor de socializare și indicii de piață. Pentru a comuta manual ecranul widgetului, derulați widgetul în sus sau în jos.

## Utilizarea aplicațiilor

Acest dispozitiv poate rula diverse tipuri de aplicații, variind de la aplicații media la aplicații de Internet.

### Deschiderea unei aplicații

Pe ecranul Acasă sau pe ecranul de Aplicații, selectați pictograma unei aplicații pentru a o deschide.

### Deschiderea aplicațiilor utilizate recent

Țineți apăsat pe butonul Acasă pentru deschiderea listei de aplicații utilizate recent.

Selectați pictograma unei aplicații pentru a o deschide.

### Închiderea unei aplicații

Închideți aplicațiile care nu sunt utilizate pentru a economisi energia bateriei și pentru a menține performanța dispozitivului.

Țineți apăsat pe butonul Acasă, atingeți **Manager apl.**, apoi atingeți **Term.** de lângă o aplicație pentru a o închide. Pentru a închide toate aplicațiile care rulează, atingeți **Încheiere toate**. Alternativ, țineți apăsat pe butonul Acasă, apoi atingeți **Închidere totală**.


## Ecranul de Aplicații

Ecranul Aplicații afișează pictograme pentru toate aplicațiile, inclusiv pentru cele nou instalate.

Pe ecranul Acasă, atingeți **Aplic.** pentru a deschide ecranul Aplicații.


Pentru a vizualiza celelalte panouri, derulați la stânga sau la dreapta.

## Rearanjarea aplicațiilor

Atingeți  → **Editare**, țineți apăsată o aplicație, apoi glisați-o la o locație nouă. Pentru a o muta la un alt panou, glisați-o către marginea ecranului.

## Organizarea folderelor

Puneți aplicațiile relaționate într-un folder pentru a vă fi convenabil.

Atingeți  → **Editare**, țineți apăsată o aplicație, apoi glisați-o la **Creare director**. Introduceți un nume pentru folder și apoi atingeți **OK**. Puneți aplicațiile în folderul nou prin glisare, apoi atingeți **Salvare** pentru salvarea aranjamentului.

## Rearanjarea panourilor

Atingeți ecranul cu două degete și apropiați-le, țineți apăsat un panou de previzualizare, apoi glisați-l la o locație nouă.

## Instalarea aplicațiilor

Utilizați magazinele media, cum ar fi **Samsung Apps** pentru a descărca și instala aplicații.

## Dezinstalarea aplicațiilor


Atingeți  → **Dezinstalare**, apoi selectați o aplicație pentru a o dezinstala.



Aplicațiile implicite ale dispozitivului nu pot fi dezinstalate.

## Partajarea aplicațiilor

Partajați aplicațiile descărcate cu alți utilizatori prin e-mail, Bluetooth sau prin alte metode.

Atingeți  → **Partajare aplicații**, selectați aplicațiile, atingeți **Efectuat**, apoi selectați o metodă de partajare. Următorii pași variază în funcție de metoda selectată.

## Ajutor

Accesați informațiile de ajutor pentru a afla cum să utilizați dispozitivul și aplicațiile sau cum să configurați setările importante.

Atingeți **Ajutor** pe ecranul de Aplicații. Selectați o categorie pentru a vizualiza sfaturi.

Pentru a sorta categoriile în ordine alfabetică, atingeți .

Pentru a căuta cuvinte cheie, atingeți .

## Introducerea textului

Utilizați tastatura Samsung sau caracteristica de introducere vocală pentru introducerea textului.




Introducerea textului în anumite limbi nu este acceptată. Pentru introducerea textului, trebuie să modificați limba de introducere a textului într-una dintre limbile acceptate.

## Modificarea tipului de tastatură

Atingeți orice câmp text, deschideți panoul de notificări, atingeți **Selectați metoda de introducere**, apoi alegeți tipul de tastatură care va fi utilizat.

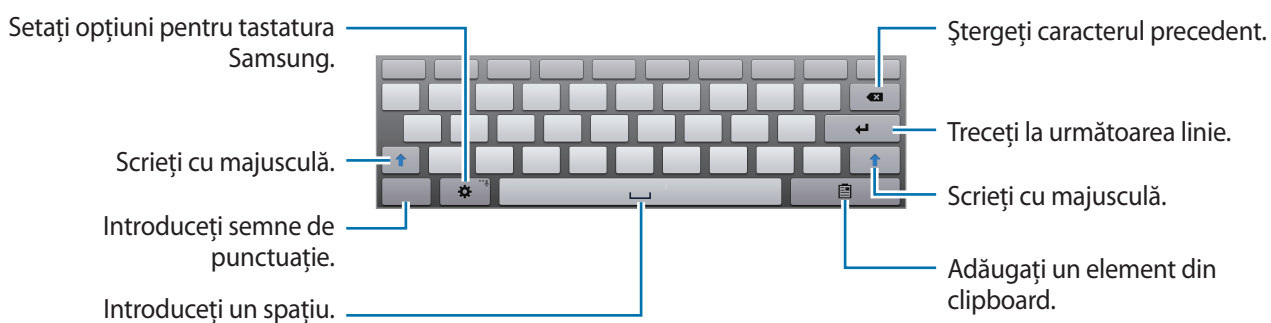


## Utilizarea tastaturii Samsung



## Introducerea literelor mari

Atingeți  înainte de a introduce un caracter. Pentru scrierea cu majuscule, atingeți de două ori.

## Modificarea tipului de tastatură



Țineți apăsat , apoi atingeți  pentru a modifica tipul de tastatură. Țineți apăsat  și mutați tastatura flotantă într-o altă locație.


Pentru a reveni la tastatura fixă, atingeți .

## Modificarea limbii pentru tastatură



Adăugați mai multe limbi de introducere a textului la tastatură, apoi glisați tasta spațiu la stânga sau la dreapta pentru a modifica limba pentru tastatură.

## Scrierea de mână

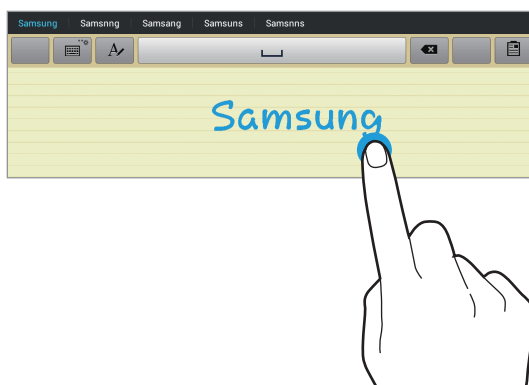Țineți apăsat , atingeți , apoi scrieți un cuvânt. Cuvintele sugerate apar pe măsură ce caracterele sunt introduse. Selectați cuvântul dorit din lista de cuvinte sugerate.



În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această caracteristică să fie indisponibilă.

Utilizați gesturile pentru scrierea de mână în vederea efectuării de acțiuni, cum ar fi editarea sau ștergerea caracterelor și introducerea spațiilor. Pentru a vizualiza ghidurile pentru gesturi, țineți apăsat , apoi atingeți  → **Ajutor** → **Princip.** → **Tastatură** → **Utilizați gesturile pentru scrierea de mână.**



## Introducerea vocală a textului

Activați caracteristica de introducere vocală și apoi vorbiți la microfon. Dispozitivul afișează ceea ce vorbiți.

Dacă dispozitivul nu recunoaște corect cuvintele, atingeți textul subliniat și selectați un cuvânt sau o sintagmă alternativă din lista derulantă.

Pentru a modifica limba sau a adăuga și alte limbi pentru recunoașterea vocală, atingeți limba curentă.

## Copierea și lipirea

Țineți apăsat deasupra textului, glisați  sau  pentru a selecta textul dorit, apoi atingeți **Copiere** pentru a copia sau **Tăiere** pentru a tăia. Textul selectat este copiat în clipboard.

Pentru a-l lipi într-un câmp de introducere a textului, țineți apăsat în punctul unde trebuie inserat, apoi atingeți **Lipire**.

## Conectarea la o rețea Wi-Fi

Conectați dispozitivul la o rețea Wi-Fi pentru a utiliza Internetul sau pentru a partaja fișiere media cu alte dispozitive. (pag. 89)

## Pornirea și oprirea Wi-Fi

Deschideți panoul de notificări, apoi atingeți **Wi-Fi** pentru a activa sau pentru a dezactiva caracteristica.



- Dispozitivul utilizează o frecvență nearmonizată și este conceput pentru a fi utilizat în toate țările europene. Rețeaua WLAN poate fi operată în UE fără restricții în mediile de interior, dar nu poate fi operată în mediile de exterior.
- Dezactivați Wi-Fi pentru a economisi bateria atunci când aceasta nu este utilizată.

## Accesarea rețelelor Wi-Fi

Pe ecranul de Aplicații, atingeți **Setări** → **Wi-Fi**, apoi glisați comutatorul **Wi-Fi** la dreapta.

Selectați o rețea din lista de rețele Wi-Fi detectate, introduceți o parolă dacă este cazul, apoi atingeți **Conectare**. Rețelele care necesită o parolă apar cu o pictogramă în formă de lacăt. După ce dispozitivul se conectează la o rețea Wi-Fi, acesta se va conecta automat la rețea oricând este disponibilă.

## Adăugarea rețelelor Wi-Fi

Dacă rețeaua dorită nu apare în lista de rețele, atingeți **Adăugare rețea Wi-Fi** din partea de jos a listei de rețele. Introduceți numele rețelei în **SSID rețea**, selectați tipul de securitate și introduceți parola dacă nu există o rețea deschisă, apoi atingeți **Conectare**.

## Ignorarea rețelelor Wi-Fi

Orice rețea care a fost utilizată vreodată, inclusiv rețeaua curentă, poate fi ignorată astfel încât dispozitivul să nu se conecteze automat la aceasta. Selectați rețeaua din lista de rețele, apoi atingeți **Revocare**.

## Setarea conturilor

Aplicațiile Google, cum ar fi **Magazin Play**, necesită un cont Google, iar **Samsung Apps** necesită un cont Samsung. Creați conturi Google și Samsung pentru a avea cea mai bună experiență în utilizarea dispozitivului.

## Adăugarea conturilor

Urmați instrucțiunile care apar la deschiderea unei aplicații Google fără a vă conecta pentru setarea unui cont Google.

Pentru a vă conecta sau pentru a vă înregistra pentru un cont Google, din ecranul de Aplicații, atingeți **Setări** → **Adăugare cont** → **Google**. După aceea, atingeți **Nou** pentru a vă înregistra sau atingeți **Existent**, apoi urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a finaliza configurarea acestuia. Se pot utiliza mai multe conturi Google pe dispozitiv.

În același mod puteți seta un cont Samsung.

## Eliminarea conturilor

Din ecranul de Aplicații, atingeți **Setări**, selectați tipul contului din secțiunea **Conturi**, selectați contul pe care doriți să îl eliminați, apoi atingeți **Elimin. cont.**

## Transferul fișierelor

Mutați fișiere audio, video, fișiere imagine sau alte tipuri de fișiere din dispozitiv pe computer sau invers.



Următoarele formate de fișiere sunt acceptate de anumite aplicații. În funcție de versiunea de software a dispozitivului sau de sistemul de operare al computerului, unele formate de fișiere nu sunt acceptate.

- Muzică: mp3, m4a, mp4, 3gp, 3ga, wma, ogg, oga, aac, și flac
- Imagine: bmp, gif, jpg, și png
- Video: 3gp, mp4, avi, wmv, flv și mkv
- Documente: doc, docx, xls, xlsx, ppt, pptx, pdf, și txt

## Conectarea cu Samsung Kies

Samsung Kies este o aplicație pentru computer care gestionează conținut media, librării, contacte și calendare sincronizându-le cu dispozitivele Samsung. Descărcați cea mai recentă versiune Samsung Kies de pe site-ul web Samsung.

### 1 Conectați dispozitivul la computer cu ajutorul unui cablu USB.

Samsung Kies se lansează automat pe computer. Dacă Samsung Kies nu se lansează, faceți dublu-clic pe pictograma Samsung Kies de pe computer.

### 2 Transferați fișiere între dispozitiv și computer.

Pentru informații suplimentare consultați secțiunea de asistență a programului Samsung Kies.

## Conectarea cu Windows Media Player

Asigurați-vă că programul Windows Media Player este instalat pe computer.

- 1 Conectați dispozitivul la computer cu ajutorul unui cablu USB.
- 2 Deschideți Windows Media Player și sincronizați fișiere muzicale.

## Conectarea ca dispozitiv media

- 1 Conectați dispozitivul la computer cu ajutorul unui cablu USB.
- 2 Deschideți panoul de notificări, apoi atingeți **Conectat ca dispozitiv media** → **Dispozitiv media (MTP)**.  
Atingeți **Cameră foto (PTP)** în cazul în care computerul nu acceptă protocolul de transfer media (MTP) sau dacă nu are instalat driverul adecvat.
- 3 Transferați fișiere între dispozitiv și computer.

## Securizarea dispozitivului

Utilizând caracteristicile de securitate, nu permiteți altor persoane să folosească sau să acceseze datele și informațiile personale stocate în dispozitiv. Dispozitivul solicită un cod de deblocare de fiecare dată când este blocat.

## Setarea deblocării dispozitivului prin recunoașterea feței

Pe ecranul de Aplicații, atingeți **Setări** → **Blocare ecran** → **Blocare ecran** → **Deblocare facială**. Potrivii fața în cadru pentru a fi captată. Apoi, setați un cod PIN de deblocare de rezervă sau un model pentru a debloca ecranul în cazul în care deblocarea facială nu reușește.

## Setarea deblocării dispozitivului prin recunoașterea feței și a vocii


Pe ecranul de Aplicații, atingeți **Setări** → **Blocare ecran** → **Blocare ecran** → **Față și voce**.

Potrivii fața în cadru pentru a fi captată și setați o comandă vocală. Apoi, setați un cod PIN de deblocare de rezervă sau un model pentru a debloca ecranul în cazul în care deblocarea facială și deblocarea vocală nu reușesc.

## Setarea unui model

Pe ecranul de Aplicații, atingeți **Setări** → **Blocare ecran** → **Blocare ecran** → **Model**.

Desenați un model conectând patru sau mai multe puncte, apoi redesenați modelul pentru a-l verifica. Setati un cod PIN de deblocare de rezervă pentru a debloca ecranul atunci când nu vă mai amintiți modelul.

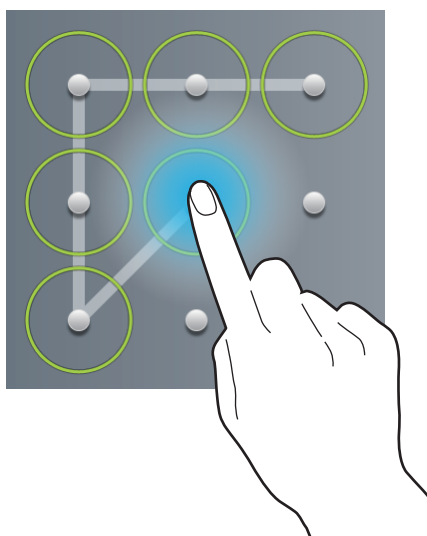

## Setarea unui cod PIN

Pe ecranul de Aplicații, atingeți **Setări** → **Blocare ecran** → **Blocare ecran** → **PIN**.

Introduceți cel puțin patru cifre, apoi reintroduceți parola pentru a o verifica.

## Setarea unei parole

Pe ecranul de Aplicații, atingeți **Setări** → **Blocare ecran** → **Blocare ecran** → **Parolă**.

Introduceți cel puțin patru caractere inclusiv cifre și simboluri, apoi reintroduceți parola pentru a o verifica.

## Deblocarea dispozitivului

Porniți ecranul apăsând pe butonul Pornire sau pe butonul Acasă, apoi introduceți codul de deblocare.



Dacă uitați codul de deblocare, duceți dispozitivul la un Centru de Service Samsung pentru a-l reseta.

## Actualizarea dispozitivului

Dispozitivul poate fi actualizat la cea mai recentă versiune de software.



În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această caracteristică să fie indisponibilă.

## Actualizarea cu Samsung Kies

Lansați Samsung Kies și conectați dispozitivul la computer. Samsung Kies recunoaște automat dispozitivul și afișează actualizările disponibile într-o casetă de dialog, dacă acestea există. Faceți clic pe butonul Actualizare în caseta de dialog pentru a începe actualizarea. Consultați secțiunea de asistență Samsung Kies pentru detalii privind modul de actualizare.



- Nu opriți computerul și nu deconectați cablul USB în timp ce dispozitivul se actualizează.
- În timpul actualizării dispozitivului, nu conectați alte dispozitive media la computer. Această acțiune poate influența procesul de actualizare.

## Actualizarea "over the air"

Dispozitivul poate fi actualizat direct la cea mai recentă versiune de software prin utilizarea serviciului de firmware "over-the-air" (FOTA).

Pe ecranul de Aplicații, atingeți **Setări** → **Despre dispozitiv** → **Actualizare software** → **Actualizare**.

# Comunicații

## Telefon


Utilizați această aplicație pentru efectuarea sau preluarea unui apel.

Atingeți **Telefon** pe ecranul de Aplicații.

## Efectuarea apelurilor

### Efectuarea unui apel

Utilizați una din următoarele metode:


- **Tastatură:** Introduceți numărul utilizând tastatura, apoi atingeți .
- **Jurnale:** Efectuați un apel din istoricul apelurilor primite și efectuate și din istoricul mesajelor.
- **Favorite:** Efectuați un apel din lista de contacte favorite.
- **Contacte:** Efectuați un apel din lista de contacte.

### Numere de apelare rapidă

Pentru numerele de apelare rapidă, țineți apăsată cifra corespunzătoare.

### Predicția numerelor


Atunci când introduceți cifre pe tastatură, apar predicții automate. Selectați una din acestea pentru efectuarea unui apel.



## Găsirea contactelor





Introduceți un nume, un număr de telefon sau o adresă de e-mail pentru a găsi un contact în lista de contacte. Pe măsură ce caracterele sunt introduse, apar contactele anticipate. Selectați un contact pentru a efectua un apel.

## Efectuarea unui apel internațional

Țineți apăsat **0** până când apare semnul **+**. Introduceți codul țării, prefixul regional și numărul de telefon, apoi atingeți .


## Pe durata unui apel

Următoarele opțiuni sunt disponibile:

- **Ad. apel:** Formați un al doilea apel.
- **Tastatură:** Deschideți tastatura.
- **Sf. apel:** Terminați apelul curent.
- **Silențios:** Opriți microfonul, astfel încât interlocutorul să nu vă poată auzi.
- **Cască:** Comutați la o cască Bluetooth dacă aceasta este conectată la dispozitiv.
- **Volum supl.:** Creșteți volumul.
- **Com.:** Comutați între două apeluri.
- **Îmbinare:** Efectuați un apel cu mai mulți participanți atunci când sunteți conectat la două apeluri. Repetați această acțiune pentru a adăuga mai mulți interlocutori. Această caracteristică este disponibilă numai dacă serviciul de apel cu mai mulți participanți este activ.
- **Contacte:** Deschideți lista de contacte.
-  → **Mesaj:** Trimiteți un mesaj.
-  → **Notă:** Creați o notă.
-  → **Transfer:** Conectați primul interlocutor la al doilea interlocutor. Această acțiune vă deconectează de la conversație.
-  → **Gestionare apel conferință:** Purtați o discuție privată cu un interlocutor în timpul unui apel cu mai mulți participanți sau deconectați un interlocutor de la apelul cu mai mulți participanți.



## Adăugarea contactelor


Pentru a adăuga un număr de telefon la lista de contacte, de la tastatură, introduceți numărul și atingeți .

## Expedierea unui mesaj

Atingeți  pentru a trimite un mesaj numărului de pe ecran.


## Vizualizarea jurnalelor de apel

Atingeți **Jurnale** pentru a vizualiza istoricul apelurilor primite și efectuate.

Pentru a filtra un jurnal de apel, atingeți  → **Vizualizare după**, apoi selectați o opțiune.


## Numărul de apelare fixă

Dispozitivul poate fi setat să restricționeze apelurile efectuate numai către numerele specificate. Aceste numere sunt stocate în cartela SIM sau USIM.

Atingeți  → **Setări apeluri** → **Setări apeluri** → **Setări suplimentare** → **Numere de apelare fixă** → **Activare FDN**, apoi atingeți codul PIN2 furnizat cu cartela SIM sau USIM. Atingeți **Listă FDN** și adăugați numere.

## Blocarea apelurilor

Dispozitivul poate fi setat să nu permită efectuarea anumitor apeluri. De exemplu, apelarea internațională poate fi dezactivată.

Atingeți  → **Setări apeluri** → **Setări apeluri** → **Setări suplimentare** → **Blocare apel**, selectați o opțiune pentru blocarea apelurilor, apoi introduceți o parolă.

## Primirea apelurilor


### Preluarea unui apel

Când primiți un apel, glisați  în afara cercului mare.



Dacă serviciul de apel în așteptare este activ, se poate efectua un al doilea apel. Când primiți un al doilea apel, terminați sau puneți în așteptare primul apel.

## Respingerea unui apel

Când primiți un apel, glisați  în afara cercului mare.

Pentru a trimite un mesaj la respingerea unui apel primit, atingeți **Respingere apel cu mesaj**. Pentru a crea mesajul de respingere, atingeți  → **Setări apeluri** → **Setări apeluri** → **Configurare mesaje respingere apeluri**.

## Respingerea automată a apelurilor de la numerele nedorite

Atingeți  → **Setări apeluri** → **Setări apeluri** → **Respingere apel** → **Mod respingere automată** → **Numere cu resp. automată** și apoi atingeți **Listă de respingere automată**. Atingeți , introduceți un număr, selectați un criteriu de potrivire, apoi atingeți **Salvare**.

## Apelurile pierdute

Dacă un apel este pierdut, apare  pe bara de stare. Deschideți panoul de notificări pentru a vizualiza lista de apeluri pierdute.


## Apelul în așteptare

Apelul în așteptare este un serviciu oferit de furnizorul de servicii. Un utilizator poate folosi acest serviciu pentru a suspenda apelul curent și pentru a comuta la un nou apel primit. Acest serviciu nu este disponibil pentru apelurile video.

Pentru a vă folosi de acest serviciu, atingeți  → **Setări apeluri** → **Setări apeluri** → **Setări suplimentare** → **Apel în așteptare**.

## Redirecționarea apelurilor

Acest dispozitiv poate fi setat să trimită apelurile primite către un număr specificat.

Atingeți  → **Setări apeluri** → **Setări apeluri** → **Setări suplimentare** → **Redirecționare apeluri**, apoi atingeți tipul de apel și situația. Introduceți un număr și selectați **Activare**.





## Apelurile video

### Efectuarea unui apel video

Introduceți numărul sau selectați un contact din lista de contacte, apoi atingeți  pentru efectuarea unui apel video.

### Pe durata unui apel video

Următoarele opțiuni sunt disponibile:

- **Ascunde-mă:** Ascundeți imaginea dvs. de interlocutor.
- **Silențios:** Opriți microfonul, astfel încât interlocutorul să nu vă poată auzi.
- **Cască:** Comutați la o cască Bluetooth dacă aceasta este conectată la dispozitiv.
- **Comutare cameră:** Comutați între camera foto față și camera foto spate.
- **Tastatură:** Deschideți tastatura.
- **Sf. apel:** Terminați apelul curent.
-  → **Imagine la ieșire:** Selectați imaginea care va fi afișată interlocutorului.
-  → **Emoții animate:** Aplicați pictograme emoționale imaginii dvs.
-  → **Vizualizare temă:** Aplicați pictograme decorative imaginii dvs.
-  → **Activ. viz. des. an.:** Schimbați modul de vizualizare la cel de tip desene animate.

Țineți apăsată imaginea interlocutorului pentru accesarea următoarelor opțiuni:

- **Capturare imagine:** Capturați imaginea interlocutorului.
- **Înregistrare videoclip:** Înregistrați un videoclip folosind imaginile interlocutorului.



În multe țări este ilegală înregistrarea unui apel fără permisiunea prealabilă a interlocutorului.

Țineți apăsată imaginea dvs. pentru accesarea următoarelor opțiuni:

- **Comutare cameră:** Comutați între camera foto față și camera foto spate.
- **Imagine la ieșire:** Selectați imaginea care va fi afișată interlocutorului.


## Contacte




Utilizați această aplicație pentru a gestiona contacte, inclusiv numere de telefon, adrese de e-mail etc.

Atingeți **Contacte** pe ecranul de Aplicații.

## Gestionarea contactelor

### Crearea unui contact

Atingeți  și introduceți informațiile contactului.

-  : Adăugați o imagine.
-  /  : Adăugați sau ștergeți un câmp al contactului.




### Editarea unui contact

Selectați contactul pe care doriți să îl editați și apoi atingeți .

### Ștergerea unui contact

Atingeți .

### Selectarea unui număr de apelare rapidă






Atingeți  → **Setare pentru apelare rapidă**, selectați o cifră de apelare rapidă, apoi selectați un contact pentru acesta. Pentru a elimina un număr de apelare rapidă, atingeți  → **Setare pentru apelare rapidă** →  → **Eliminare**.

## Căutarea contactelor

Utilizați una din următoarele metode de căutare:

- Derulați lista de contacte în sus sau în jos.
- Utilizați indexul din partea stângă a listei de contacte pentru derulare rapidă, glisând de-a lungul acestuia.
- Atingeți câmpul de căutare din partea de sus a listei de contacte și introduceți criteriile de căutare.

Odată selectat contactul, efectuați una din următoarele acțiuni:

-  : Adăugați la contactele favorite.
-  /  : Efectuați un apel vocal sau un apel video.
-  : Compuneți un mesaj.
-  : Compuneți un e-mail.

## Afișarea contactelor

În mod implicit dispozitivul afișează toate contactele salvate.

Atingeți  → **Contacte de afișat**, apoi selectați o locație în care să fie salvate contactele.

## Importul și exportul contactelor


### Sincronizarea cu Contacte Google

Atingeți  → **Îmbinare conturi** → **Fuzionare cu Google**.

Contactele sincronizate cu Contacte Google apar cu  în lista de contacte.

Dacă un contact este adăugat sau șters de pe dispozitiv, acesta este de asemenea adăugat sau șters din Contacte Google și invers.

### Sincronizarea cu Contacte Samsung

Atingeți  → **Îmbinare conturi** → **Fuzionare cu Samsung account**.

Contactele sincronizate cu Contacte Samsung apar cu  în lista de contacte.

Dacă un contact este adăugat sau șters de pe dispozitiv, acesta este de asemenea adăugat sau șters din Contacte Samsung, și invers.


## Importul contactelor

Atingeți  → **Import/Export** → **Import din spaț. de stoc. USB**, **Import de pe cartela SD** sau **Import de pe cartela SIM**.

## Exportul contactelor

Atingeți  → **Import/Export** → **Export în spațiul de stoc. USB**, **Export pe cartela SD** sau **Export pe cartela SIM**.

## Partajarea contactelor

Atingeți  → **Import/Export** → **Partajare carte de vizită prin**, selectați contactele, atingeți **Efectuat**, apoi selectați o metodă de partajare.

## Contacte favorite

Atingeți **Favorite**:


Atingeți , apoi efectuați una din următoarele acțiuni:

- **Căutare**: Căutați contacte.
- **Adăugare la favorite**: Adăugați contacte la favorite.
- **Eliminare din Favorite**: Ștergeți contacte de la favorite.
- **Vizualizare tip grilă / Vizualizare tip listă**: Vizualizați contactele sub formă de grilă sau de listă.
- **Ajutor**: Accesați informații de ajutor despre utilizarea contactelor.

## Grupuri de contacte


Atingeți **Grupuri**.

### Adăugarea contactelor la un grup


Selectați un grup, apoi atingeți  → **Adăugare membru**. Selectați contactele pe care doriți să le adăugați, apoi atingeți **Efectuat**.

## Gestionarea grupurilor

Atingeți , apoi efectuați una din următoarele acțiuni:

- **Căutare:** Căutați contacte.
- **Editare:** Schimbați setările pentru grup.
- **Adăugare membru:** Adăugați membri la grup.
- **Eliminare membru:** Eliminați membri din grup.
- **Trimitere mesaj:** Expediați un mesaj membrilor unui grup.
- **Trimitere email:** Expediați un e-mail membrilor unui grup.
- **Schimbare ordine:** Țineți apăsat pe  de lângă numele grupului, glisați grupul la locația dorită, apoi atingeți **Efectuat**.
- **Ajutor:** Accesați informații de ajutor despre utilizarea contactelor.

## Ștergerea grupurilor


Atingeți , selectați grupuri adăugate de utilizator, apoi atingeți **Ștergere**. Grupurile implicite nu pot fi șterse.

## Trimiterea unui mesaj sau e-mail către membrii unui grup

Selectați un grup, atingeți  → **Trimitere mesaj** sau **Trimitere email**, selectați membrii, apoi atingeți **Efectuat**.

## Carte de vizită

Creați o carte de vizită și trimiteți-o altor persoane.

Atingeți **Configurare profil**, introduceți detaliile, cum ar fi numărul de telefon, adresa de e-mail și adresa poștală, apoi atingeți **Salvare**. Dacă informațiile despre utilizator au fost salvate atunci când ați setat dispozitivul, selectați cartea de vizită în **EU**, apoi atingeți  pentru a edita.

Atingeți  → **Partajare carte de vizită prin**, apoi selectați o metodă de partajare.

## Mesaje

Utilizați această aplicație pentru a trimite mesaje text (SMS) sau mesaje multimedia (MMS).

Atingeți **Mesaje** pe ecranul de Aplicații.



Este posibil să vi se perceapă costuri suplimentare pentru trimiterea sau primirea mesajelor în timp ce vă aflați în afara zonei de acoperire a rețelei de domiciliu. Pentru detalii, contactați furnizorul dvs. de servicii.



### Trimiterea mesajelor

Atingeți , adăugați destinatarii, introduceți un mesaj, apoi atingeți .

Utilizați următoarele metode pentru a adăuga destinatari:

- Introduceți un număr de telefon.
- Atingeți , selectați contactele, apoi atingeți **Efectuat**.

Utilizați următoarele metode pentru a crea mesaje multimedia:

- Atingeți  și atașați imagini, videoclipuri, contacte, note, evenimente etc.
- Atingeți  → **Adăugare subiect** pentru introducerea unui subiect.

### Trimiterea de mesaje programate

În timpul compunerii unui mesaj, atingeți  → **Planificare**. Setati data și ora, apoi atingeți **OK**. Dispozitivul va trimite mesajul la data și ora specificată.



- Dacă dispozitivul este oprit la ora programată, nu este conectat la rețea sau rețeaua este instabilă, mesajul nu va fi trimis.
- Această caracteristică se bazează pe data și ora setată de dispozitiv. Este posibil ca data și ora să fie incorecte dacă treceți de la un fus orar la altul și dacă rețeaua nu actualizează informațiile.



## Vizualizarea mesajelor primite

Mesajele primite sunt grupate în liste în funcție de contact.

Selectați un contact pentru a vizualiza mesajul de la acesta.

## Ascultarea unui mesaj vocal

Țineți apăsat **1** pe tastatură, apoi urmați instrucțiunile oferite.

## E-mail


Utilizați această aplicație pentru a trimite sau pentru a vizualiza mesaje de e-mail.

Atingeți **Email** pe ecranul de Aplicații.


## Setarea conturilor de e-mail

Setați un cont de e-mail atunci când deschideți aplicația **Email** pentru prima dată.

Introduceți adresa de e-mail și parola. Atingeți **Următor** pentru un cont de e-mail privat, cum ar fi Google Mail, sau atingeți **Config. manuală** pentru un cont de e-mail de companie. După aceea, urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a finaliza configurarea.

Pentru setarea unui alt cont de e-mail, atingeți  → **Setări** → **Adăugare cont**.

## Trimiterea mesajelor

Atingeți contul de e-mail care va fi utilizat, apoi atingeți  din partea de sus a ecranului. Introduceți destinatarii, subiectul și mesajul, apoi selectați **Trim**.


Atingeți  pentru a adăuga un destinatar din lista de contacte.

Atingeți **Incl. mie** pentru a vă adăuga ca destinatar.

Atingeți  pentru a atașa imagini, videoclipuri, contacte, note, evenimente etc.

Apăsați  pentru a insera imagini, evenimente, contacte și informații despre locație în mesaj.

## Trimiterea de mesaje programate

În timpul compunerii unui mesaj, atingeți . Bifați **Planificare trimitere**, setați o dată și o oră, apoi atingeți **Gata**. Dispozitivul va trimite mesajul la data și ora specificată.




- Dacă dispozitivul este oprit la ora programată, nu este conectat la rețea sau rețeaua este instabilă, mesajul nu va fi trimis.
- Această caracteristică se bazează pe data și ora setată de dispozitiv. Este posibil ca data și ora să fie incorecte dacă treceți de la un fus orar la altul și dacă rețeaua nu actualizează informațiile.

## Citirea mesajelor

Selectați contul de e-mail pe care doriți să îl utilizați. Pentru a prelua mesaje noi, atingeți .

Atingeți mesajul pe care doriți să îl citiți.

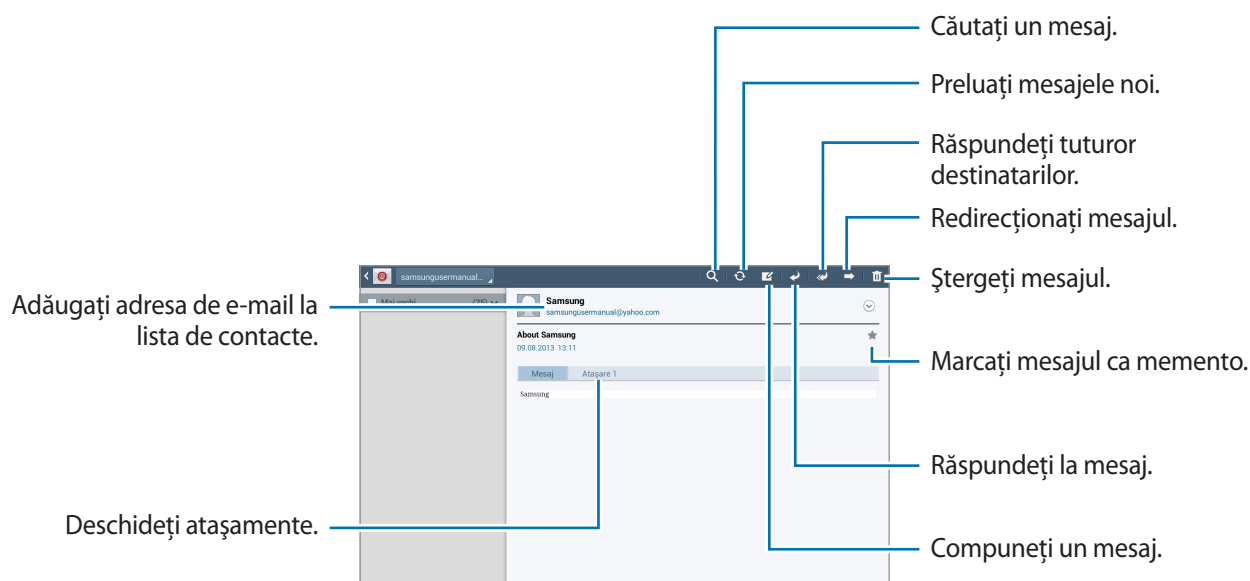

Atingeți fila atașamentului pentru a-l deschide, apoi atingeți **Salvare** de lângă acesta pentru a-l salva.

## Google Mail

Utilizați această aplicație pentru accesarea rapidă și directă a serviciului Google Mail.

Atingeți **Google Mail** pe ecranul de Aplicații.



- În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această aplicație să fie indisponibilă.
- Această aplicație poate fi etichetată diferit în funcție de regiune sau de furnizorul de servicii.

## Trimiterea mesajelor

Selectați , introduceți destinatarii, un subiect și un mesaj, apoi atingeți **TRIMITEȚI**.

Atingeți + **CC/BCC** pentru a adăuga mai mulți destinatari.

Atingeți  pentru a atașa imagini.


Atingeți  → **Salvați mesajul nefinal**, pentru a salva mesajul în vederea unei trimiteri ulterioare.

Atingeți  → **Atașați un videoclip** pentru a adăuga videoclipuri.

Atingeți  → **Renunțați** pentru a începe din nou.


## Citirea mesajelor

Adăugați adresa de e-mail la lista de contacte.

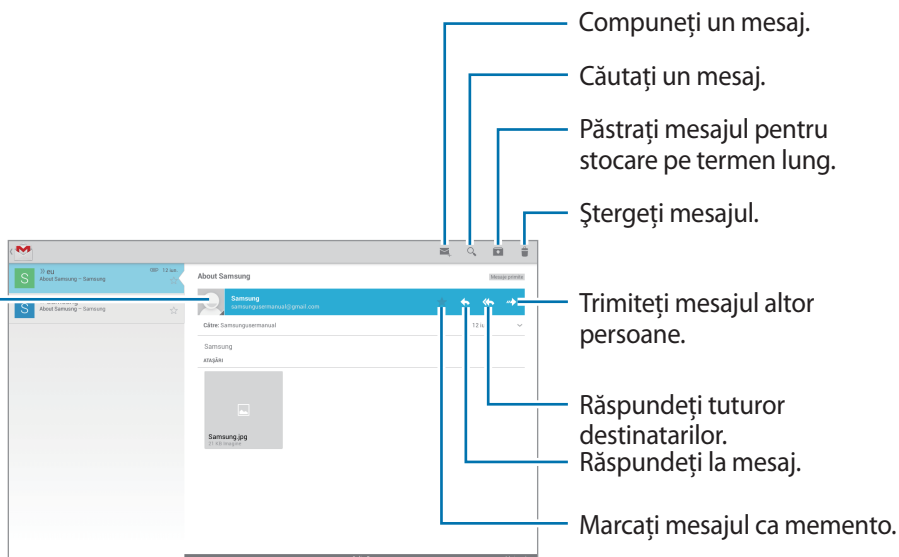

## Etichete

Google Mail nu utilizează foldere, ci utilizează etichete. Când este lansat Google Mail, acesta afișează mesajele etichetate Mesaje primite.

Pentru a adăuga o etichetă la un mesaj, selectați-l, atingeți  → **Modificați etichetele**, apoi selectați eticheta pe care doriți să o atribuiți.

## Hangouts

Utilizați această aplicație pentru a conversa cu alte persoane.

Atingeți **Hangouts** pe ecranul de Aplicații.



În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această aplicație să fie indisponibilă.

Selectați un prieten din lista de prieteni sau introduceți date pentru a căuta și selecta un prieten din rezultate și începeți să conversați.

## Google+

Utilizați această aplicație pentru a rămâne conectat cu prietenii prin intermediul rețelei de socializare Google.

Atingeți **Google+** pe ecranul de Aplicații.



În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această aplicație să fie indisponibilă.

Atingeți **Toate** pentru a schimba categoria, apoi derulați în sus sau în jos pentru a vizualiza postările de la cercurile dvs.

Atingeți  pentru a utiliza alte caracteristici ale rețelei de socializare.

## Messenger

Utilizați această aplicație pentru a dialoga cu alte persoane prin serviciul de mesagerie electronică Google+.

Atingeți **Messenger** pe ecranul de Aplicații.



În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această aplicație să fie indisponibilă.

Selectați un prieten din lista de prieteni, introduceți un mesaj în câmpul din partea de jos a ecranului, apoi atingeți ►.

## ChatON

Utilizați această aplicație pentru a dialoga cu orice dispozitiv care are asociat un număr de telefon mobil.

Atingeți **ChatON** pe ecranul de Aplicații.



În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această aplicație să fie indisponibilă.

Creați liste de prieteni introducând numere de telefon, adrese de e-mail ale conturilor Samsung sau selectând prieteni din lista de sugestii.

Selectați un prieten cu care doriți să începeți o conversație.

Pentru sincronizarea contactelor de pe dispozitiv cu ChatON, atingeți **Sincronizare contact**.

# Web și rețea


## Internet

Utilizați această aplicație pentru a naviga pe Internet.

Atingeți **Internet** pe ecranul de Aplicații.

## Vizualizarea paginilor web

Atingeți câmpul adresă, introduceți adresa web, apoi selectați **Acces**.

Atingeți  pentru a partaja, salva sau pentru a imprima pagina web curentă în timpul vizualizării acesteia.


Pentru a schimba motorul de căutare, atingeți  → **Setări** → **Avansat** → **Selectare motor de căutare**.

## Deschiderea unei pagini noi

Atingeți .

Pentru a merge la o altă pagină web, derulați la stânga sau la dreapta pe câmpul de titlu, apoi atingeți pagina pentru a o selecta.

## Căutarea vocală pe web

Selectați câmpul adresă, atingeți , rostiți un cuvânt, apoi selectați unul din cuvintele sugerate care apar.





În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această caracteristică să fie indisponibilă.


## Marcaje

Pentru a marca pagina web curentă, atingeți .

Pentru selectarea unei pagini web marcate, atingeți , apoi selectați pagina dorită.

## Istoric

Atingeți  → **Istoric** pentru deschiderea unei liste a paginilor web vizitate recent. Pentru ștergerea istoricului, atingeți  → **Ștergere istoric**.

Atingeți  → **Istoric** → **Cel mai frecv. viz.** pentru deschiderea unei liste cu cele mai vizitate pagini web.

## Pagini salvate

Pentru a vizualiza paginile web salvate, atingeți  → **Pagini salvate**.

## Link-uri

Țineți apăsat un link pe o pagină web pentru a-l deschide într-o pagină nouă, pentru a-l salva sau pentru a-l copia.

Pentru a vizualiza paginile web salvate, atingeți  → **Descărcări**.

## Partajarea paginilor web

Pentru a partaja adresa paginilor web cu alte persoane, atingeți  → **Partajare pagină**.

Pentru a partaja o parte a paginii web, țineți apăsat textul dorit, apoi atingeți **Partajare**.

## Chrome

Utilizați această aplicație pentru căutarea informațiilor și răsfoirea paginilor web.

Atingeți **Chrome** pe ecranul de Aplicații.




În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această aplicație să fie indisponibilă.

## Vizualizarea paginilor web

Atingeți câmpul adresă, apoi introduceți o adresă web sau criterii de căutare.

## Deschiderea unei pagini noi

Atingeți  → **Filă nouă**.

Pentru a merge la o altă pagină web, derulați la stânga sau la dreapta pe câmpul de titlu, apoi atingeți pagina pentru a o selecta.

## Marcaje

Pentru a marca pagina curentă, atingeți ☆, introduceți detaliile, cum ar fi numele și adresa web și apoi atingeți **Salvați**.

Pentru a deschide o pagină web marcată, atingeți ■ → **Marcaje**, apoi selectați pagina dorită.

## Căutarea vocală pe web

Atingeți 🗣️, roștiți un cuvânt, apoi selectați unul din cuvintele sugerate care apar.

## Sincronizarea cu alte dispozitive

Sincronizați filele deschise și marcajele care vor fi utilizate cu Chrome pe alt dispozitiv, atunci când sunteți conectat cu același cont Google.

Pentru a vizualiza filele deschise pe alte dispozitive, atingeți ■ → **Alte dispozitive**. Selectați o pagină web pentru a o deschide.

## Bluetooth

Bluetooth creează o conexiune fără fir directă între două dispozitive pe distanțe scurte. Utilizați Bluetooth pentru a face schimb de date sau de fișiere media cu alte dispozitive.



- Samsung nu este responsabilă de pierderea, interceptarea sau utilizarea necorespunzătoare a datelor trimise sau primite prin caracteristica Bluetooth.
- Asigurați-vă întotdeauna că distribuiți și primiți date de la dispozitive de încredere și securizate în mod adecvat. Dacă între dispozitive există obstacole, distanța de operare se poate reduce.
- Unele dispozitive, în special cele care nu sunt testate sau aprobate de Bluetooth SIG, pot fi incompatibile cu dispozitivul dvs.
- Nu utilizați caracteristica Bluetooth în scopuri ilegale (de exemplu, efectuarea de copii piratate ale fișierelor sau interceptarea ilegală a convorbirilor telefonice în scopuri comerciale).

Samsung nu este responsabil pentru repercusiunea utilizării ilegale a caracteristicii Bluetooth.


Pentru activarea caracteristicii Bluetooth, pe ecranul de Aplicații, atingeți **Setări** → **Bluetooth**, apoi glisați comutatorul **Bluetooth** la dreapta.



## Asocierea cu alte dispozitive Bluetooth

Pe ecranul de Aplicații, atingeți **Setări** → **Bluetooth** → **Căutare**, pentru a vizualiza dispozitivele detectate. Selectați dispozitivul cu care doriți să vă asociați, apoi acceptați parola generată automat pe ambele dispozitive pentru confirmare.

## Trimiterea și primirea datelor

Multe aplicații acceptă transferul de date prin Bluetooth. Un exemplu este aplicația **Galerie**. Deschideți **Galerie**, selectați o imagine, atingeți  → **Bluetooth**, apoi selectați unul din dispozitivele Bluetooth. Pentru a primi o imagine, acceptați solicitarea de autorizare Bluetooth de pe celălalt dispozitiv. Fișierele transferate sunt salvate în folderul **Bluetooth**. Dacă este primit un contact, acesta este adăugat automat la lista de contacte.

## Group Play

Utilizați această aplicație pentru a partaja ecrane cu mai multe dispozitive. Creați sau alăturați-vă unei sesiuni Group Play, apoi partajați imagini, documente sau muzică.

Atingeți **Group Play** pe ecranul de Aplicații.



- În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această aplicație să fie indisponibilă.
- În timpul utilizării acestei aplicații, nu puteți folosi Internetul.

## Crearea unui grup pentru Group Play


Atingeți **Creați un grup**, setați o parolă și apoi utilizați următoarele caracteristici:

- **Partajați muzică:** Selectați fișierele de muzică pe care doriți să le partajați. Puteți să conectați două sau mai multe dispozitive și să le utilizați pentru realizarea unui efect de sunet surround.
- **Partajați imagini:** Selectați imagini pentru partajare.
- **Partajați documente:** Selectați documente pentru partajare.
- **Jucați jocuri și multe altele:** Jucați jocuri online cu prietenii.

Atingeți  și scrieți o notă sau desenați pe ecran. Toți participanții pot vedea ceea ce creați.

Atingeți  pentru a vizualiza toate imaginile partajate în formatul mozaic.

Atingeți  pentru a selecta mai multe imagini sau documente.

Atingeți  pentru a vizualiza participanții la grup.

## Alăturarea la Group Play

Atingeți **Alătur. la grup**, selectați o sesiune Group Play la care să participați, după care introduceți parola grupului. Selectați o categorie media și conținutul care este partajat curent va apărea pe dispozitiv.

## Smart Remote

Utilizați această aplicație pentru a folosi dispozitivul ca telecomandă pentru televizoare și sistemele de divertisment.

Atingeți **Smart Remote** pe ecranul de Aplicații.

Mai întâi trebuie să conectați dispozitivul la o rețea Wi-Fi și să vă asigurați că portul infraroșu al dispozitivului este îndreptat înspre televizor.

## Setarea dispozitivului ca telecomandă pentru un televizor

Atingeți **Choose Your Country or Region**, selectați o țară sau o regiune, apoi urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a finaliza procesul de configurare.

Pentru a deschide panoul de telecomandă, atingeți mânerul panoului din marginea de jos-dreapta a ecranului.

Pentru a adăuga o altă cameră, atingeți  → **Add New Room**.

## Particularizarea setărilor telecomenzii

Atingeți  și utilizați următoarele opțiuni:

- **Edit Channels:** Editați canalele afișate pe ecranul dispozitivului.
- **Rooms & Devices:** Schimbați setările de conectare.
- **Profile:** Introduceți un profil de utilizator, pentru ca Peel să găsească cele mai populare alegeri.
- **Favorite Programs:** Vizualizați programele favorite.
- **Cut Programs:** Restabiliți programele ascunse anterior.
- **Genres:** Ascundeți sau schimbați ordinea genurilor.
- **Sports:** Ascundeți sau schimbați ordinea canalelor de sport.
- **Send Feedback:** Spuneți-vă părerea pentru dezvoltarea aplicației.
- **Notifications:** Setări dispozitivul să vă amintească de programele și emisiunile TV care vă interesează.
- **Reset Peel:** Reinițializați setările de conectare.

# Media

## Player muzical

Utilizați această aplicație pentru a asculta muzică.

Atingeți **Player muzical** pe ecranul de Aplicații.





- În funcție de versiunea de software a dispozitivului, anumite formate de fișiere nu sunt acceptate.
- Este posibil ca anumite fișiere să nu fie redatate corespunzător, în funcție de metoda de codare.

## Redarea muzicii


Selectați o categorie de muzică, apoi selectați melodia care va fi redată.

Atingeți imaginea albumului în partea de jos a ecranului pentru a deschide ecranul playerului muzical.

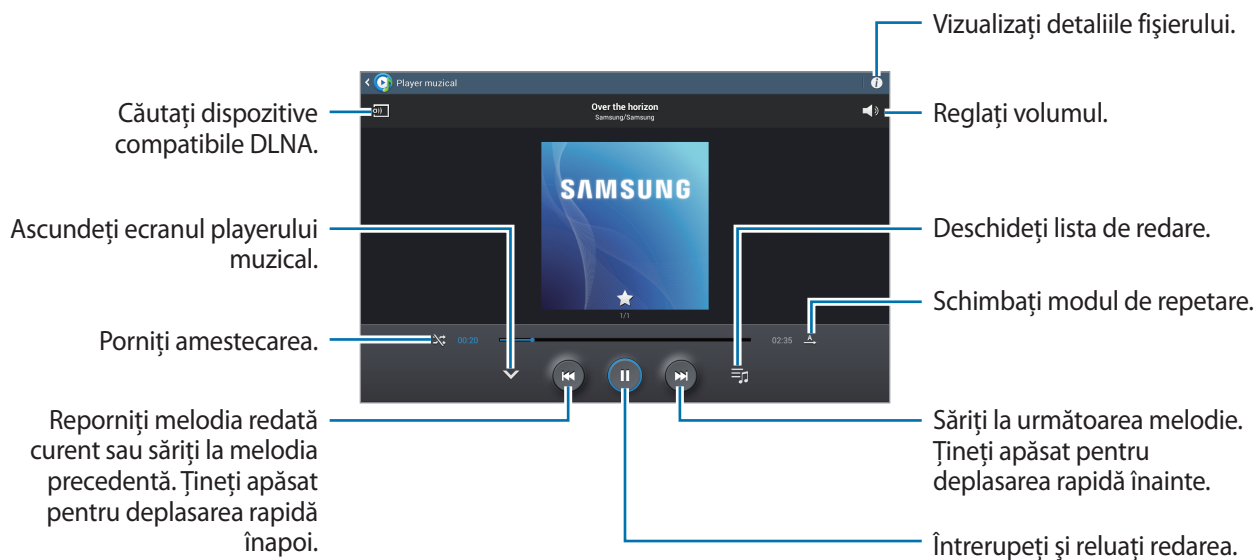


Pentru a seta un sunet personalizat în timp ce ascultați melodii la căști, atingeți  → **Setări** → **Avansat** → **Adapt Sound** → **Pornit**. Atunci când măriți volumul până la nivelul 14 sau mai sus, opțiunea adaptare sunet nu este aplicată la redarea muzicii. Dacă micșorați volumul la nivelul 13 sau mai jos, opțiunea se va reaplica.


## Setarea unei melodii ca ton de sonerie sau ton de alarmă

Pentru a utiliza melodia curentă ca ton de sonerie sau ca ton de alarmă, atingeți  → **Setare ca și** selectați o opțiune.


## Crearea listei de redare

Realizați propria selecție de melodii.

Atingeți  → **Creare listă de redare**. Introduceți un nume și atingeți **OK**. Selectați melodiile pe care doriți să le includeți, apoi atingeți **Efectuat**.

Pentru a adăuga melodia redată curent la o listă de redare, selectați  → **Adăugare la lista de redare**.

## Redarea muzicii în funcție de stare

Redați muzică grupată în funcție de stare. Lista de redare este creată automat de dispozitiv. Când este adăugată o nouă melodie, atingeți **Pătrat muzical** → .

Atingeți **Pătrat muzical** și selectați o celulă de stare. Alternativ selectați mai multe celule prin glisare.

## Cameră

Utilizați această aplicație pentru a realiza fotografii sau videoclipuri.

Utilizați aplicația **Galerie** pentru a vizualiza fotografiile și videoclipurile realizate cu ajutorul camerei dispozitivului. (pag. 64)

Atingeți **Cameră** pe ecranul de Aplicații.




- Camera se închide automat atunci când nu este utilizată.
- Asigurați-vă că obiectivul este curat. În caz contrar, dispozitivul poate să nu funcționeze corespunzător în anumite moduri care necesită rezoluții înalte.


### Norme de etichetă a camerei

- Nu realizați fotografii sau videoclipuri ale celorlalte persoane fără permisiunea acestora.
- Nu realizați fotografii sau videoclipuri acolo unde este interzis în mod legal.
- Nu realizați fotografii sau videoclipuri în locuri în care este posibil să violați intimitatea celorlalte persoane.

## Realizarea fotografiilor


### Realizarea unei fotografii

Atingeți  pentru a realiza o fotografie.

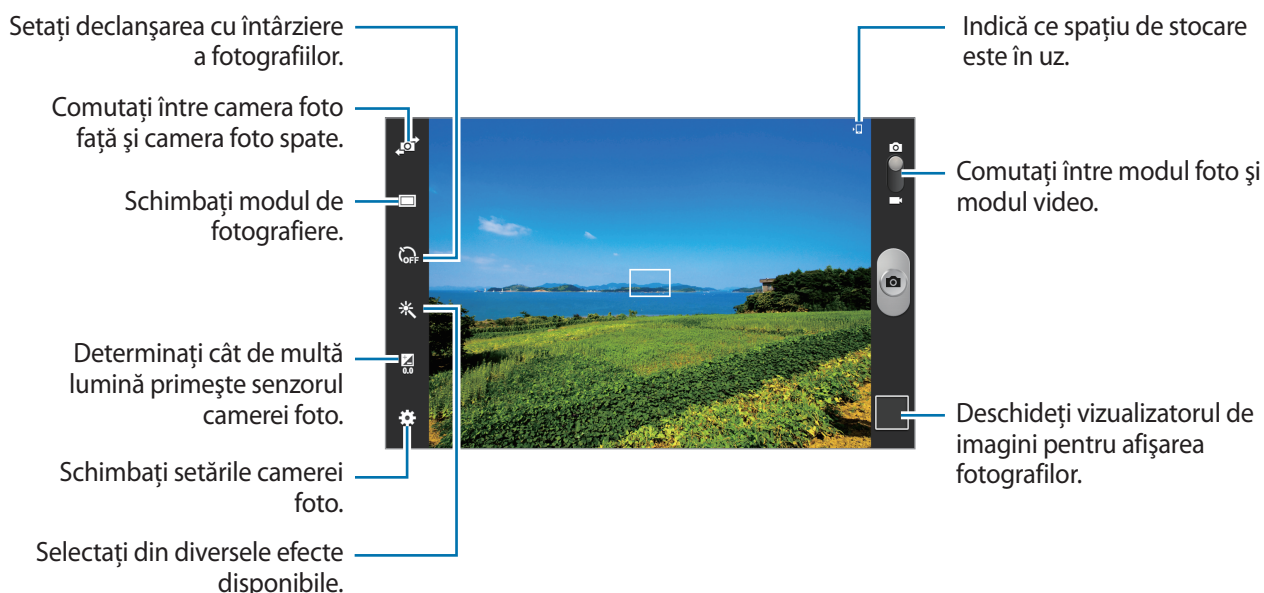

### Modul scenă

Setările predefinite fac fotografiile mai ușor de realizat.

Atingeți  → **Mod scenă**.

- **Peisaj:** Utilizați această setare pentru a fotografia cerul albastru și peisaje cu tonuri mai bogate.
- **Sporturi:** Utilizați această setare pentru subiecți care se deplasează rapid.
- **Petrecere/Interior:** Utilizați această setare pentru scene de interior bine iluminate.
- **Plajă/zăpadă:** Utilizați această setare pentru scene de exterior bine iluminate sau însorite.

- **Apus:** Utilizați această setare pentru culori mai bogate și contraste mai clare.
- **Răsărit:** Utilizați această setare pentru culori foarte subtile.
- **Culoare de toamnă:** Utilizați această setare în cazul decorurilor în tonuri de roșu.
- **Lumânare:** Utilizați această setare pentru imagini cu lumină puternică pe un fond întunecat.
- **Artificii:** Utilizați această setare pentru scene cu contrast ridicat.
- **Lumină din fundal:** Utilizați această setare pentru subiecți aflați în lumină puternică.
- **Noapte:** Utilizați această setare pentru imagini realizate în cadre mai întunecate.

## Modul de fotografiere

Următoarele efecte foto sunt disponibile.



Atingeți  → **Mod fotografiere**.

- **Cadru unic:** Realizați o singură fotografie.
- **Panoramă:** Realizați o fotografie amplă compusă din mai multe fotografii legate împreună.
- **Partajare foto prieten:** Setați dispozitivul să recunoască fața unei persoane pe care ați etichetat-o într-o fotografie și să o trimită persoanei respective. Detectarea feței poate să nu reușească în funcție de unghiul feței, dimensiunea feței, culoarea pielii, expresia facială, condițiile de lumină sau în funcție de accesoriile pe care le poartă subiectul.
- **Foto. zâmbet:** Realizați o fotografie când subiectul zâmbește.

## Fotografii panoramice

O fotografie panoramică este o imagine amplă a unui peisaj, fiind alcătuită din mai multe fotografii.

Atingeți  → **Mod fotografiere** → **Panoramă**.

Atingeți  și mișcați camera într-o singură direcție. Atunci când cadrul albastru se aliniază cu vizorul, camera realizează automat o altă fotografie din secvența panoramică. Pentru a opri fotografierea, atingeți .

## Realizarea videoclipurilor

### Realizarea unui videoclip

Glisați comutatorul în jos apoi atingeți  pentru a realiza un videoclip. Pentru a întrerupe înregistrarea, atingeți . Pentru a opri înregistrarea, atingeți .



Focalizarea manuală nu este disponibilă în modul video.

### Modul de înregistrare






Atingeți  pentru a modifica modul de înregistrare.

- **Normal:** Utilizați acest mod pentru calitate normală.
- **Limită MMS:** Utilizați acest mod pentru a diminua calitatea în vederea trimiterii prin mesagerie.
- **Limită pentru email:** Utilizați acest mod pentru a diminua calitatea în vederea trimiterii prin e-mail.

## Mărirea și micșorarea

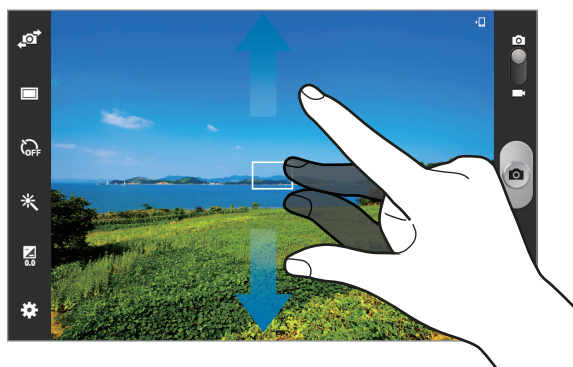


Utilizați una din următoarele metode:

- Utilizați butonul Volum pentru a mări sau pentru a micșora.
- Atingeți ecranul cu două degete, depărtați-le pentru a mări și apropiați-le pentru a micșora.



Efectul mărire/micșorare este disponibil când utilizați caracteristica zoom în timpul filmării unui videoclip.

## Configurarea setărilor pentru Cameră

Atingeți  pentru a configura setările pentru Cameră. Nu toate opțiunile sunt disponibile atât în modul cameră statică cât și în modul cameră video. Opțiunile disponibile pot varia în funcție de modul utilizat.

- **Editare comenzi rapide:** Reorganizați comenzile rapide la opțiunile utilizate frecvent.
- **Etichetă GPS:** Adăugați o etichetă GPS fotografiei. Activați această caracteristică atunci când realizați fotografii pentru a crea albume în **Album de povești**.



- Pentru a îmbunătăți semnalul GPS, evitați să faceți poze în locații în care semnalul poate fi obstrucționat, cum ar fi între clădiri, în zone foarte joase sau în condiții de vreme neprielnică.
- Este posibil ca locația dvs. să apară pe fotografiile dvs. atunci când le încărcați pe Internet. Pentru a evita acest lucru, dezactivați setarea etichetă GPS.
- **Autoportret:** Realizați o fotografie a dvs.
- **Autoînregistrare:** Realizați un videoclip al dvs.
- **Mod fotografiere:** Schimbați modul de fotografiere.
- **Mod înregistrare:** Schimbați modul de înregistrare.
- **Efecte:** Selectați din diversele efecte disponibile.
- **Mod scenă:** Schimbați modul pentru scenă.
- **Valoare expunere:** Modificați valoarea expunerii. Această opțiune determină cât de multă lumină utilizează senzorul camerei. În condiții de iluminare slabă, utilizați o expunere mai mare.
- **Temporizator:** Utilizați această funcție pentru fotografiile setate să se declanșeze cu întârziere.
- **Rezoluție:** Selectați o rezoluție. Utilizați o rezoluție mai mare pentru o calitate mai bună. Fotografiile de calitate mai bună necesită mai mult spațiu de stocare.
- **Balans de alb:** Selectați un balans de alb adecvat, astfel încât imaginile să aibă culori cât mai realiste. Setările sunt proiectate pentru situații specifice de iluminare și sunt similare cu intervalul de căldură pentru balansul de alb de la camerele profesionale.

- **Măsurare:** Selectați o metodă de măsurare. Opțiunea determină modul de calcul al valorilor de iluminare. **Centrat** măsoară iluminarea de fundal din centrul scenei. **Spot** măsoară valoarea iluminării într-o locație specifică. **Matrice** realizează media întregii scene.
- **Grilă:** Afișați o grilă pe ecranul de previzualizare.
- **Nume fișier contextual:** Setati camera să afișeze etichete contextuale. Activați această funcție pentru a utiliza Asistentul pentru etichete în **Cameră** și **Album de povești**.
- **Control voce:** Setati camera să realizeze fotografii cu ajutorul comenzilor vocale.
- **Salvare ca oglindit:** Inversați imaginea pentru a crea o imagine în oglindă a scenei originale.
- **Calitate imagine:** Setati nivelul de calitate al fotografiilor. Imaginile de calitate mai mare necesită mai mult spațiu de stocare.
- **Calitate video:** Setati nivelul de calitate al videoclipurilor.
- **Stocare:** Selectați o locație de memorie pentru stocare.
- **Reinițial.:** Reinițializați setările camerei.

## Comenzile rapide

Reorganizați comenzile rapide pentru accesarea facilă a diverselor opțiuni ale camerei.

Atingeți  → **Editare comenzi rapide**.

Țineți apăsată o opțiune și glisați-o în partea stângă a ecranului. Celelalte pictograme pot fi mutate în interiorul listei prin atingere și glisare.

## Galerie

Utilizați această aplicație pentru a vizualiza imagini și videoclipuri.

Atingeți **Galerie** pe ecranul de Aplicații.



- În funcție de software-ul instalat pe dispozitiv, anumite formate de fișiere nu sunt acceptate.
- Este posibil ca anumite fișiere să nu fie redade corespunzător, în funcție de modul în care sunt codate.

## Vizualizarea imaginilor

Prin lansarea caracteristicii **Galerie** se afișează folderurile disponibile. Atunci când o altă aplicație, cum ar fi **Email**, salvează o imagine, folderul **Download** este automat creat pentru a conține imaginea. În mod asemănător, realizarea unei capturi de ecran creează automat folderul **Screenshots**. Selectați un folder pentru a-l deschide.

Într-un folder, imaginile sunt afișate în funcție de data creării. Selectați o imagine pentru a o vizualiza în ecran complet.



Derulați la stânga sau la dreapta pentru a vizualiza imaginea următoare sau anterioară.

## Mărirea și micșorarea


Utilizați următoarele metode pentru a mări o imagine:

- Atingeți de două ori oriunde pe ecran pentru a mări.
- Atingeți ecranul cu două degete și depărtați-le pentru a mări. Apropiați pentru a micșora sau atingeți de două ori pentru a reveni.

## Redarea videoclipurilor


Fișierele video afișează pictograma  în previzualizare. Selectați un videoclip pentru a-l urmări și, atingeți .

## Decuparea fragmentelor unui videoclip

Selectați un videoclip și atingeți . Mutați paranteza de pornire la punctul de pornire dorit, mutați paranteza de oprire la punctul de oprire dorit, apoi salvați videoclipul.




## Editarea imaginilor

Atunci când vizualizați o imagine, atingeți  și utilizați următoarele funcții:

- **Favorit:** Adăugați la lista de favorite.
- **Expunere diapozitive:** Începeți o expunere de diapozitive folosind imaginile din folderul curent.
- **Cadru foto:** Utilizați această metodă pentru a adăuga un cadru și o notă unei imagini. Captura de ecran editată este salvată în folderul **Photo frame**.
- **Notă fotografie:** Utilizați această funcție pentru a scrie o notă în spatele imaginii. Atingeți  pentru a edita nota.
- **Copiere în clipboard:** Copiați în clipboard.
- **Imprimare:** Imprimați imaginea printr-o conexiune USB sau Wi-Fi. Este posibil ca anumite imprimante să nu fie compatibile cu dispozitivul.
- **Redenumire:** Redenumiți fișierul.
- **Partajare foto prieten:** Trimiteți imaginea unei persoane a cărei față este etichetată în imagine.
- **Rotire stânga:** Rotiți în sensul contrar acelor de ceasornic.
- **Rotire dreapta:** Rotiți în sensul acelor de ceasornic.
- **Tăiere:** Redimensionați cadrul albastru în vederea tăierii și salvării imaginii în cadrul lui.
- **Scanare dispozitive în apropiere:** Căutați dispozitive care au activată partajarea media.
- **Setare ca:** Setați imaginea ca fundal sau ca imagine de contact.
- **Detalii:** Vizualizați detaliile imaginii.
- **Setări:** Schimbați setările pentru Galerie.




## Ștergerea imaginilor

Utilizați una din următoarele metode:

- Într-un folder, atingeți  → **Selectare element**, selectați imaginile, apoi atingeți .
- Atunci când vizualizați o imagine, atingeți .

## Partajarea imaginilor


Utilizați una din următoarele metode:

- Într-un folder, atingeți  → **Selectare element**, selectați imaginile, apoi atingeți  pentru a le trimite altor persoane.
- Atunci când vizualizați o imagine, atingeți  pentru a o trimite altor persoane sau pentru a o partaja prin intermediul serviciilor rețelelor de socializare.

## Setarea ca fundal

Atunci când vizualizați o imagine, atingeți  → **Setare ca** pentru a seta imaginea ca fundal sau pentru a o atribui unui contact.

## Etichetarea fețelor


Atingeți  → **Setări**, apoi bifați **Etichete** → **Etichetă față**. Apare un cadru galben în jurul feței recunoscute de pe imagine. Atingeți fața, atingeți **Adăugare nume**, apoi selectați sau adăugați un contact.

Atunci când eticheta feței apare pe o imagine, atingeți-o și utilizați opțiunile disponibile, cum ar fi efectuarea apelurilor sau trimiterea mesajelor.




Detectarea feței poate să nu reușească în funcție de unghiul feței, dimensiunea feței, culoarea pielii, expresia facială, condițiile de lumină sau în funcție de accesoriile pe care le poartă subiectul.

## Utilizarea Asistentului pentru etichete

Atingeți  → **Setări** → **Etichete** → **Asistent pentru etichete**, apoi glisați comutatorul **Asistent pentru etichete** pentru a afișa o etichetă contextuală (vreme, locație, dată și numele persoanei) când deschideți o imagine.

## Organizarea folderelor

Creați un folder pentru a vă organiza imaginile sau videoclipurile stocate pe dispozitiv. Puteți copia sau muta fișierele dintr-un folder în altul.


Pentru a crea un folder nou, atingeți . Introduceți un nume pentru folder, atingeți **OK**, apoi bifați imaginile sau videoclipurile. Țineți apăsat pe imaginea sau videoclipul selectat, glisați-l în folderul nou, apoi atingeți **Efectuat**. Atingeți **Cop.** pentru copiere sau **Mut.** pentru mutare.

## Paper Artist

Utilizați această aplicație pentru a face imaginile să arate ca ilustrații cu efecte sau cadre comice.

Atingeți **Paper Artist** pe ecranul de Aplicații.

Utilizați instrumentele artistice pentru editarea unei imagini. Imaginea editată este salvată în **Galerie** → folderul **Paper Pictures**.

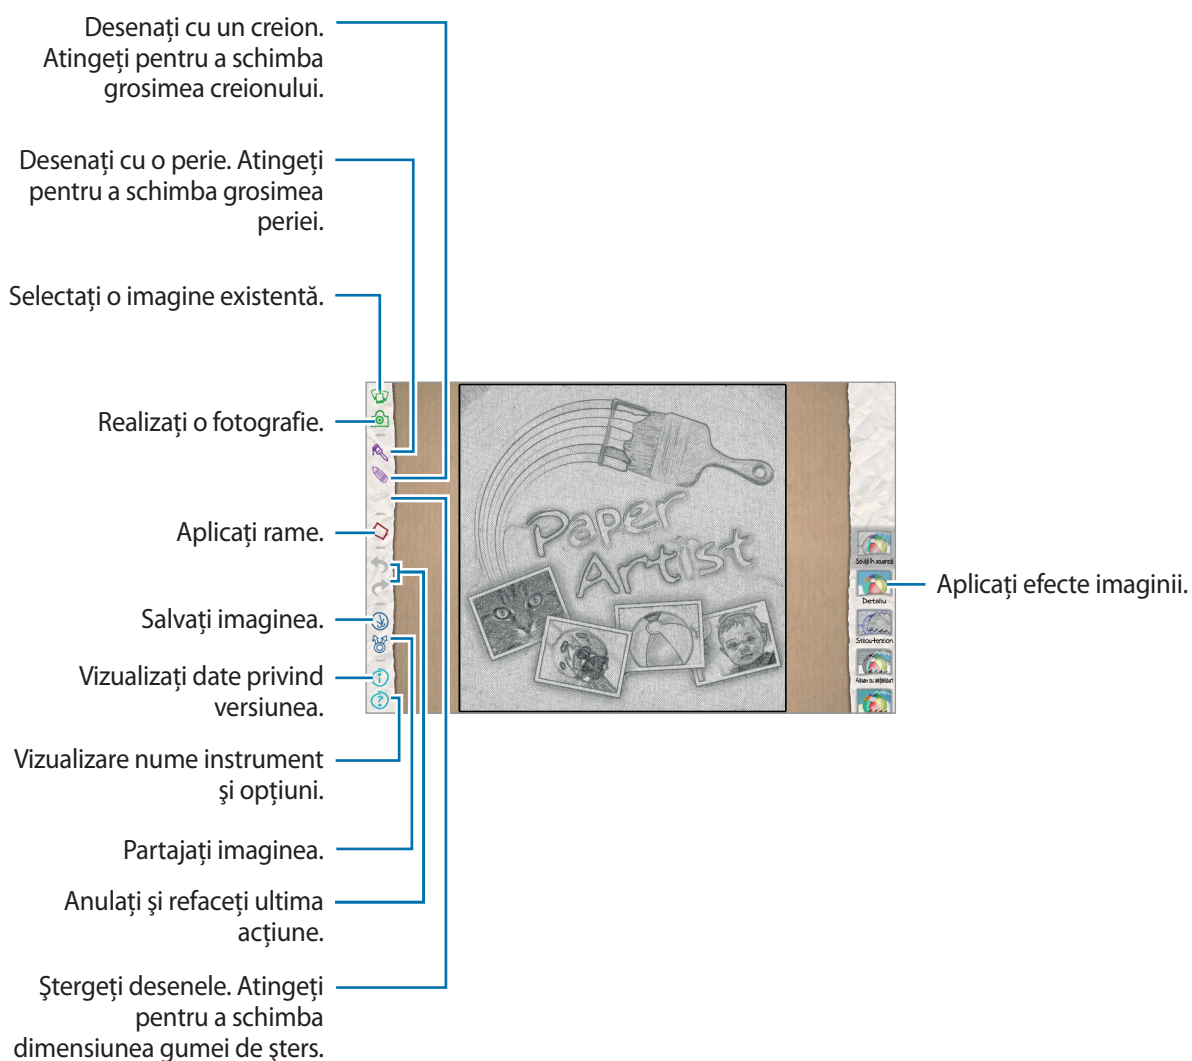

## Player video

Utilizați această aplicație pentru a reda fișiere video.


Atingeți **Player video** pe ecranul de Aplicații.



- Evitați blocarea ecranului dispozitivului în timpul vizualizării unui material DivX Video-On-Demand. La fiecare blocare a ecranului în timpul redării unui material DivX Video-On-Demand, se va pierde o unitate din contorul de închirieri disponibile.
- În funcție de software-ul dispozitivului, anumite formate de fișiere nu sunt acceptate.
- Este posibil ca anumite fișiere să nu fie redade corespunzător, în funcție de metoda de codare.

## Redarea videoclipurilor

Selectați un videoclip pentru redare.

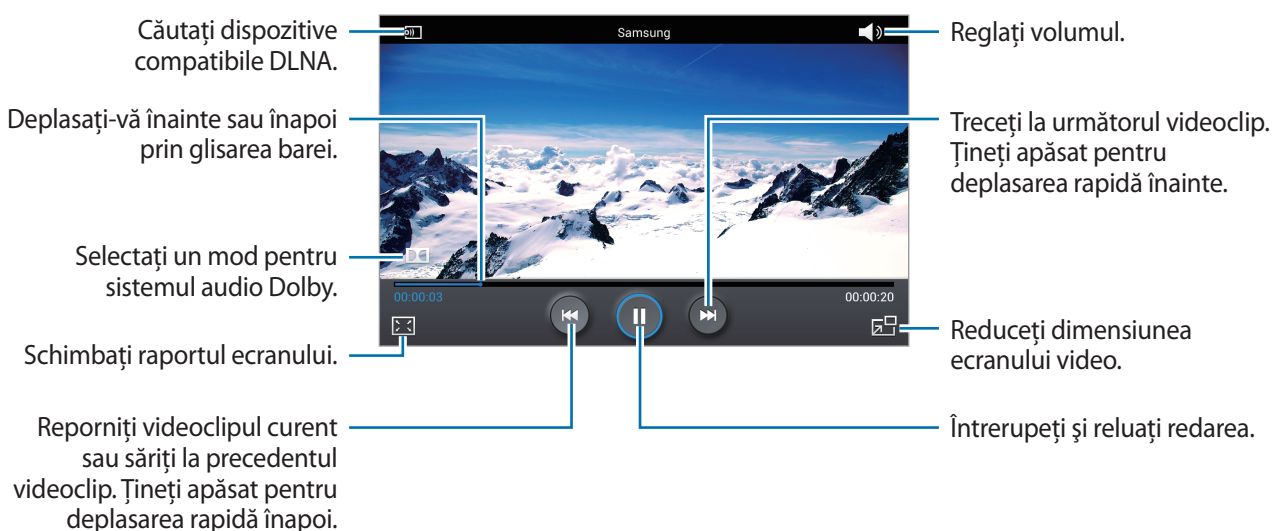


## Ștergerea videoclipurilor


Atingeți  → **Ștergere**, selectați videoclipurile prin bifare, apoi atingeți **Ștergere**.



## Partajarea videoclipurilor

Atingeți  → **Partajare prin**, selectați o metodă de partajare, apoi selectați videoclipurile prin bifare și atingeți **Partajare**.

## Utilizarea ferestrei pop-up a Playerului Video

Utilizați această caracteristică pentru a putea folosi și alte aplicații fără a închide playerul video. În timp ce urmăriți videoclipuri, atingeți  pentru a utiliza playerul pop-up.

Atingeți ecranul cu două degete și depărtați-le pentru a mări playerul sau apropiați-le pentru a-l micșora. Pentru a muta playerul, glisați-l la o altă locație.

## YouTube

Utilizați această aplicație pentru a urmări videoclipuri de pe site-ul web YouTube.


Atingeți **YouTube** pe ecranul de Aplicații.



În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această aplicație să fie indisponibilă.

## Urmărirea videoclipurilor

Atingeți , apoi introduceți un cuvânt cheie. Selectați unul din rezultatele obținute în urma căutării pentru a urmări videoclipul dorit.

Atingeți  pentru a vizualiza în ecran complet.



## Partajarea videoclipurilor

Selectați videoclipul care va fi vizualizat, atingeți , apoi selectați o metodă de partajare.

## Încărcarea videoclipurilor

Selectați contul dvs., atingeți , selectați un videoclip, introduceți informațiile pentru videoclip, apoi atingeți **ÎNCĂRCAȚI**.

## Flipboard

Utilizați această aplicație pentru accesarea revistelor personalizate.

Atingeți **Flipboard** pe ecranul de Aplicații.







În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această aplicație să fie indisponibilă.

Pentru a porni Flipboard, glisați rapid în stânga pe pagina de întâmpinare, selectați subiectele de știri, apoi atingeți **Build Your Flipboard**.

Selectați un articol de primă pagină sau un subiect, deplasați rapid paginile Flipboard, apoi selectați articolul pe care doriți să îl citiți.

În timpul lecturării unui articol, utilizați următoarele pictograme:

-  : Reveniți la pagina anterioară.
-  : Partajați articolul cu alte persoane.
-  : Setați articolul ca apreciat pe Facebook.
-  : Adăugați articolul revistei dvs. Flipboard.

# Aplicații și magazine media


## Magazin Play

Utilizați această aplicație pentru a achiziționa și descărca aplicații și jocuri care pot rula pe dispozitiv. Atingeți **Magazin Play** pe ecranul de Aplicații.



În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această aplicație să fie indisponibilă.

## Instalarea aplicațiilor

Răsfoiți aplicațiile în funcție de categorie sau atingeți  pentru căutarea cu ajutorul unui cuvânt cheie.

Selectați o aplicație pentru a-i vizualiza informațiile. Pentru a o descărca, atingeți **INSTALAȚI**. Dacă există o taxă pentru aplicație, atingeți prețul și urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a finaliza procesul de achiziționare.



- Atunci când este disponibilă o versiune nouă pentru oricare aplicație instalată, apare o pictogramă de actualizare în partea de sus a ecranului pentru a vă anunța actualizarea. Deschideți panoul de notificări și atingeți pictograma pentru a actualiza aplicația.
- Pentru a instala aplicațiile pe care le-ați descărcat din alte surse, pe ecranul de Aplicații, atingeți **Setări** → **Securitate** → **Surse necunoscute**.

## Dezinstalarea aplicațiilor

Dezinstalați aplicațiile achiziționate din **Magazin Play**.

Atingeți , selectați o aplicație, apoi atingeți **DEZINSTALAȚI**.

## Samsung Apps

Utilizați această aplicație pentru a achiziționa și descărca aplicații dedicate pentru Samsung. Pentru mai multe informații, vizitați [www.samsungapps.com](http://www.samsungapps.com).


Atingeți **Samsung Apps** pe ecranul de Aplicații.



În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această aplicație să fie indisponibilă.

## Instalarea aplicațiilor

Răsfoiți aplicațiile în funcție de categorie. Atingeți **CATEGORIE** pentru a selecta o categorie.

Pentru căutarea unei aplicații, atingeți  din partea de sus a ecranului, apoi introduceți un cuvânt cheie în câmpul de căutare.

Selectați o aplicație pentru a-i vizualiza informațiile. Pentru a o descărca, atingeți **Gratuite**. Dacă există o taxă pentru aplicație, atingeți prețul și urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a finaliza procesul de achiziționare.



Atunci când este disponibilă o versiune nouă pentru oricare aplicație instalată, apare o pictogramă de actualizare în partea de sus a ecranului pentru a vă anunța actualizarea. Deschideți panoul de notificări și atingeți pictograma pentru a actualiza aplicația.

## Game Hub

Utilizați această aplicație pentru accesarea jocurilor.

Atingeți **Game Hub** pe ecranul de Aplicații.



În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această aplicație să fie indisponibilă.

Derulați la stânga sau la dreapta și selectați un joc care va fi descărcat din **Samsung Apps**.

## Cărți Play

Utilizați această aplicație pentru a citi și descărca fișiere de tip carte.

Atingeți **Cărți Play** pe ecranul de Aplicații.



În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această aplicație să fie indisponibilă.

## Play Movies

Utilizați această aplicație pentru a urmări, descărca și pentru a închiria filme sau show-uri TV.

Atingeți **Play Movies** pe ecranul de Aplicații.



În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această aplicație să fie indisponibilă.

## Muzică Play

Utilizați această aplicație pentru a asculta muzică prin intermediul dispozitivului sau pentru a transfera muzică de la serviciul cloud Google.

Atingeți **Muzică Play** pe ecranul de Aplicații.



În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această aplicație să fie indisponibilă.

## Reviste Play

Utilizați această aplicație pentru a citi și descărca reviste.

Atingeți **Reviste Play** pe ecranul de Aplicații.



În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această aplicație să fie indisponibilă.

## Music Hub

Utilizați această aplicație pentru a achiziționa și descărca melodii.

Atingeți **Music Hub** pe ecranul de Aplicații.



În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această aplicație să fie indisponibilă.

Atingeți câmpul de căutare, apoi introduceți cuvântul pe care doriți să îl căutați. Selectați un rezultat din lista de rezultate ale căutării.

Pentru a cumpăra un album, selectați eticheta cu prețul, apoi urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a finaliza procesul de achiziționare.

## Video Hub

Utilizați această aplicație pentru accesarea și achiziționarea videoclipurilor.

Atingeți **Video Hub** pe ecranul de Aplicații.



În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această aplicație să fie indisponibilă.

Selectați o categorie, apoi selectați un videoclip.

## Readers Hub

Utilizați această aplicație pentru a descărca și citi fișiere carte.

Atingeți **Readers Hub** pe ecranul de aplicații.



În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această aplicație să fie indisponibilă.


Selectați o carte de citit. Pentru a descărca fișiere cărți, accesați Readers Hub Store.


# Utilități

## Notă

Utilizați această aplicație pentru a înregistra informații necesare, a le salva și vizualiza mai târziu. Atingeți **Notă** pe ecranul de Aplicații.

## Compunerea notelor


Atingeți , introduceți o notă, apoi atingeți **Salvare**.

Pentru a schimba culoarea de fundal, atingeți  → **Culoare**. Fiecare categorie are o culoare de fundal diferită.


Pentru a bloca nota astfel încât să nu poată fi vizualizată de alte persoane, atingeți  → **Blocare**.

## Răsfoirea notelor

Răsfoiți miniaturile notelor derulând în sus sau în jos.


Pentru a căuta o notă, apăsați .


Pentru a schimba modul de vizualizare, atingeți .

Pentru a șterge note, apăsați .

Pentru a sorta notele după dată, atingeți  → **Sortare după**.

Pentru a trimite textul din note altor persoane, atingeți  → **Partajare text prin**.

Pentru a trimite note altor persoane, atingeți  → **Partajare prin**.

Pentru a tipări note prin intermediul conexiunii USB sau Wi-Fi, atingeți  → **Imprimare**. Este posibil ca anumite imprimante să nu fie compatibile cu dispozitivul.

Pentru a importa note din Google Docs, atingeți  → **Import**.

Pentru a exporta note în alte locații de stocare, atingeți  → **Exportați**.

Pentru a modifica setările pentru note, atingeți  → **Setări**.

## Vizualizarea unei note

Atingeți miniatura notei pentru a o deschide. Derulați la stânga sau la dreapta pentru a vedea mai multe note.

Pentru a edita nota, selectați-o.

Atingeți  și utilizați următoarele funcții:

- **Ștergere:** Ștergeți nota.
- **Culoare:** Schimbați culoarea fundalului.
- **Blocare:** Blocați nota pentru a nu putea fi vizualizată de alte persoane.
- **Imprimare:** Imprimați nota printr-o conexiune USB sau Wi-Fi. Este posibil ca anumite imprimante să nu fie compatibile cu dispozitivul.
- **Partajare text prin:** Trimiteți textul din notă altor persoane.
- **Partajare prin:** Trimiteți nota altor persoane.

## Planificator S

Utilizați această aplicație pentru a gestiona evenimente și activități.


Atingeți **Planificator S** pe ecranul de Aplicații.

## Crearea evenimentelor și a activităților

Atingeți , apoi utilizați una din următoarele metode:


- **Adăugare eveniment:** Introduceți un eveniment cu o setare opțională de repetare.
- **Adăugare sarcină:** Introduceți o activitate cu o setare opțională de prioritate.
- **Adăugare notă:** Creați o notă scrisă de mână pentru a o atașa la dată.

Pentru a adăuga un eveniment sau o activitate într-o manieră mai simplă, atingeți o dată pentru a o selecta și apoi atingeți-o din nou.

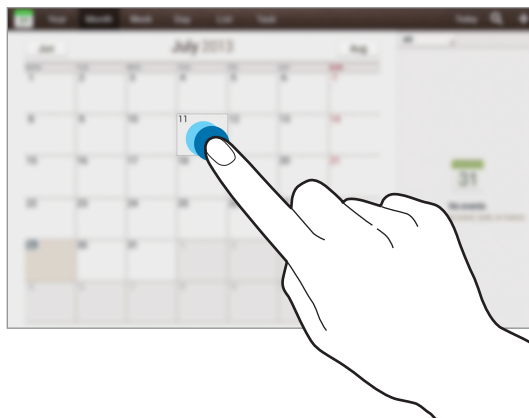





Introduceți un titlu și specificați care calendar va fi utilizat sau cu care se va sincroniza. Apoi atingeți **Editare detalii eveniment** sau **Edit. detalii activitate** pentru a adăuga mai multe detalii, cum ar fi cât de des se repetă evenimentul, când are o alertă în avans sau unde are loc acesta.

Atașați o hartă care afișează locația evenimentului. Introduceți locația în câmpul **Amplasare**, atingeți  de lângă câmp, apoi indicați cu precizie locația ținând apăsat pe harta care apare.

Atașați o imagine. Atingeți **Imagini**, apoi realizați o fotografie sau selectați una din imaginile existente.

## Sincronizarea cu Google Calendar

Pe ecranul Aplicații, atingeți **Setări** → **Google** din **Conturi**, selectați contul Google, apoi bifați **Sincronizare Calendar**. Pentru a sincroniza manual în vederea actualizării, pe ecranul de Aplicații, atingeți **Planificator S** →  → **Sincronizare**.

Pentru afișarea evenimentelor sau activităților sincronizate, atingeți  → **Setări** → **Vizualizare setări** → **Calendare** → **Ecran**, selectați contul Google, apoi atingeți **OK**.

## Schimbarea tipului de calendar

Selectați unul dintre diferitele tipuri de calendare afișate: cel anual, lunar, săptămânal etc. Atingeți ecranul cu două degete și apropiați-le pentru schimbarea tipului de calendar. De exemplu, atingeți ecranul cu două degete și apropiați-le pentru a schimba de la calendarul lunar la calendarul anual, depărtați-le pentru a schimba calendarul anual înapoi la calendarul lunar.

## Căutarea evenimentelor

Atingeți , apoi introduceți criteriul de căutare.

Pentru a vizualiza evenimentele din ziua curentă, atingeți **Azi**.

## Ștergerea evenimentelor

Selectați un eveniment, apoi atingeți  → **Ștergere**.

## Partajarea evenimentelor

Selectați un eveniment, atingeți  → **Partajare prin**, apoi selectați o metodă de partajare.


## Polaris Office

Utilizați această aplicație pentru a edita documente în diferite formate, inclusiv foi de calcul și prezentări.


Atingeți **Polaris Office** pe ecranul de Aplicații.




Unele funcții pot fi indisponibile, în funcție de tipul fișierului.

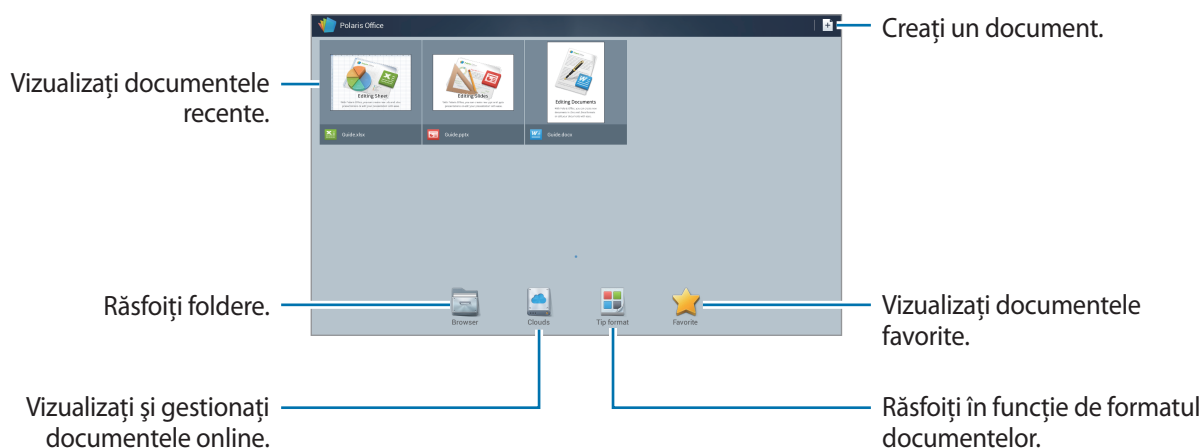

## Crearea documentelor

Atingeți , apoi selectați un tip de document.

Pentru a edita documentul, utilizați bara de instrumente de editare din partea de sus a ecranului.

Pentru finalizare, atingeți , introduceți un nume de fișier, selectați un folder în care să salvați fișierul, apoi atingeți **Salvare**.

## Citirea documentelor

Atingeți un fișier din ecranul cu documente recente. Sau atingeți **Browser, Clouds, Tip format** sau **Favorite**, apoi selectați un fișier pentru deschidere.

Pentru a porni o expunere de diapozitive, atingeți .

Atingeți , apoi utilizați una din următoarele funcții:

### Documente

- **Salvați ca:** Salvați documentul cu un nume diferit.
- **Export PDF:** Salvați documentul ca fișier PDF.
- **Căutare&Înlocuire:** Căutați sau înlocuiți text.
- **Aspect pagină:** Schimbați aspectul paginilor.
- **Vizualizare lățime completă:** Vizualizați doar conținutul documentului, fără margini.
- **Mărire/Micșorare:** Schimbați dimensiunea de vizualizare.
- **Modificare pagină:** Rearanjați textul pentru a se încadra în ecran.
- **Memo activ:** Vizualizați comentariile din document.
- **TTS:** Citiți documentul prin intermediul caracteristicii de transformare a textului în vorbire.
- **Imprimați:** Imprimați documentul printr-o conexiune USB sau Wi-Fi. Este posibil ca anumite imprimante să nu fie compatibile cu dispozitivul.

### Prezentare

- **Salvați ca:** Salvați documentul cu un nume diferit.
- **Export PDF:** Salvați documentul ca fișier PDF.
- **Căutare&Înlocuire:** Căutați sau înlocuiți text.
- **Afișare continuă:** Vizualizați diapozitivele continuu.
- **Mărire/Micșorare:** Schimbați dimensiunea de vizualizare.
- **Imprimați:** Imprimați documentul printr-o conexiune USB sau Wi-Fi. Este posibil ca anumite imprimante să nu fie compatibile cu dispozitivul.

## Foaie de calcul

- **Salvați ca:** Salvați documentul cu un nume diferit.
- **Căutare&Înlocuire:** Căutați sau înlocuiți text.
- **Protejare pagină:** Blocați foaia de calcul pentru a nu putea fi editată de alte persoane.
- **Înghețare:** Păstrați rândul selectat în aceeași poziție.
- **Recalculare:** Recalculați funcțiile din foaia de calcul.
- **Sortare:** Sortați celulele după un anumit criteriu.
- **Filtru:** Vizualizați celulele după un anumit criteriu.
- **Mărire/Micșorare:** Schimbați dimensiunea de vizualizare.
- **Imprimați:** Imprimați documentul printr-o conexiune USB sau Wi-Fi. Este posibil ca anumite imprimante să nu fie compatibile cu dispozitivul.

## Text

- **Salvați ca:** Salvați documentul cu un nume diferit.
- **TTS:** Citiți documentul prin intermediul caracteristicii de transformare a textului în vorbire.
- **Imprimați:** Imprimați documentul printr-o conexiune USB sau Wi-Fi. Este posibil ca anumite imprimante să nu fie compatibile cu dispozitivul.

## Dropbox

Utilizați această aplicație pentru salvarea și partajarea fișierelor cu alte persoane prin intermediul spațiului de stocare cloud Dropbox. Când salvați fișierele în Dropbox, dispozitivul dvs. se sincronizează automat cu serverul web și cu orice alte computere care au instalat Dropbox.

Atingeți **Dropbox** pe ecranul de Aplicații.



În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această aplicație să fie indisponibilă.

Atunci când rulați Dropbox pentru prima dată, atingeți **Start** pentru a-l activa. Urmăriți instrucțiunile de pe ecran pentru a finaliza configurarea.

Pentru a încărca fișiere pe Dropbox, atingeți  →  → **Upload here** → **Photos or videos** sau **Other files**.


Pentru deschiderea unui fișier în Dropbox, atingeți , apoi selectați un fișier.

Pentru deschiderea fișierelor favorite, atingeți .

## Alarmă

Utilizați această aplicație pentru a seta apelurile de trezire și alarmele pentru evenimente importante.

Atingeți **Alarmă** pe ecranul de Aplicații.

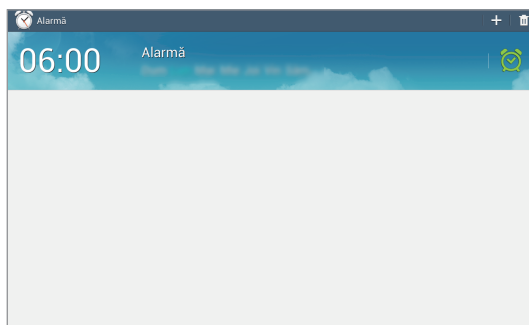



Activați sau dezactivați alarma.

## Setarea alarmelor

Atingeți , setați o oră pentru declanșarea alarmei, selectați zilele în care se repetă alarma, apoi atingeți **Salvare**.

- **Amânare:** Setati un interval și numărul de repetări ale alarmei după intervalul presetat.
- **Alarmă inteligentă:** Activați pentru setarea unor sunete ambientale înainte de ora prestabilită.

## Oprirea alarmelor

Glisați  în afara cercului mare pentru a opri o alarmă. Glisați  în afara cercului mare pentru a repeta alarma după o perioadă specificată de timp.

## Ștergerea alarmelor



Țineți apăsată o alarmă, apoi atingeți **Ștergere**.

## Ora pe glob

Utilizați această aplicație pentru a verifica ora în multe orașe mari din lume.

Atingeți **Ora pe glob** pe ecranul de Aplicații.

## Crearea ceasurilor

Atingeți , introduceți un nume de oraș din lista de orașe, apoi atingeți .

Pentru a aplica ora de vară, țineți apăsat pe un anumit ceas, apoi atingeți **Setări Ora de Vară**.

## Ștergerea ceasurilor

Țineți apăsat ceasul, apoi atingeți **Ștergere**.

## Calculator

Utilizați această aplicație pentru a efectua calcule simple sau complexe.

Atingeți **Calculator** pe ecranul de Aplicații.

Pentru ștergerea istoricului, atingeți  → **Ștergere istoric**.

Pentru a schimba dimensiunea caracterelor pentru istoric, atingeți  → **Dimensiune text**.

## S Voice

Utilizați această aplicație pentru a comanda vocal dispozitivului să formeze un număr, să trimită un mesaj, să scrie o notă etc.

Atingeți **S Voice** pe ecranul de Aplicații. Alternativ, apăsați butonul Acasă de două ori.



În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această aplicație să fie indisponibilă.

Iată câteva exemple de comenzi vorbite:

- „Open music”
- „Launch calculator”
- „Call Lulu mobile”
- „Dial Lulu work”
- „Check schedule”

Sfaturi pentru o mai bună recunoaștere a vocii

- Vorbiți clar.
- Vorbiți în locuri în care este liniște.
- Nu utilizați cuvinte jignitoare sau de argou.
- Evitați să vorbiți cu accente dialectale.

Este posibil ca dispozitivul să nu recunoască comenzile dvs. sau să execute comenzi nedorite, în funcție de împrejurimi sau de modul în care vorbiți.

## Google


Utilizați această aplicație pentru căutarea nu numai pe Internet ci și a aplicațiilor și conținutului acestora pe dispozitiv.

Atingeți **Google** pe ecranul de Aplicații.




În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această aplicație să fie indisponibilă.

## Căutarea pe dispozitiv

Atingeți câmpul căutare, apoi introduceți un cuvânt cheie. Alternativ, atingeți , rostiți un cuvânt, apoi selectați unul din cuvintele sugerate care apar.


Dacă nu există niciun rezultat raportat de la aplicații, va apărea navigatorul web, care va afișa rezultatele căutării.

## Căutarea obiectivului

Pentru a selecta aplicațiile care vor fi căutate, atingeți  → **Setări** → **Căutare pe tabletă**, apoi bifați elementele care vor fi căutate.

## Google Now

Lansați căutarea Google pentru a vizualiza cartonașe Google Acum care indică vremea curentă, informații despre transportul în comun, programarea dvs. viitoare și multe altele atunci când chiar aveți nevoie.

Înscrieți-vă la Google Acum atunci când se deschide căutarea Google pentru prima dată. Pentru a schimba setările Google Acum, atingeți  → **Setări** → **Google Now**.



## Căutare vocală

Utilizați această aplicație pentru a căuta pe pagini web folosind opțiunea de căutare vocală.

Atingeți **Căutare vocală** pe ecranul de Aplicații.




În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această aplicație să fie indisponibilă.

Rostiți un cuvânt sau o sintagmă atunci când apare **Rostiți acum** pe ecran. Selectați una dintre sugestiile care apar.

## Fișierele mele

Utilizați această aplicație pentru accesarea tuturor tipurilor de fișiere stocate în dispozitiv, inclusiv imagini, videoclipuri, melodii și clipuri audio.



Atingeți **Fișierele mele** pe ecranul de Aplicații.

Selectați un folder pentru a-l deschide. Pentru a merge la folderul părinte, atingeți . Pentru a reveni la directorul rădăcină, atingeți **Pagină de pornire**.

Într-un folder, utilizați una din următoarele funcții:

- **Căutare:** Căutați fișiere.
- **Miniatură:** Schimbați modul de vizualizare.
- **Creare director:** Creați un folder.
- **Oră:** Sortați fișiere sau foldere.

Selectați un fișier sau folder prin bifare, apoi utilizați una din următoarele funcții:

- **Copiere:** Copiați fișiere sau foldere în alt folder.
- **Mutare:** Mutați fișiere sau foldere în alt folder.
- **Ștergere:** Ștergeți fișiere sau foldere.
- **Partajare prin:** Trimiteți fișiere altor persoane.
-  → **Redenumire:** Redenumiți un fișier sau un folder.
-  → **Detalii:** Vizualizați detaliile unui fișier sau folder.

## Descărcări

Utilizați această aplicație pentru a vedea fișierele descărcate prin intermediul aplicațiilor.

Atingeți **Descărcări** pe ecranul de Aplicații.



În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această aplicație să fie indisponibilă.

Pentru a vedea fișierele descărcate de pe Internet, atingeți **Descărcări Internet**, sau atingeți **Alte descărcări** pentru a vedea fișierele descărcate de la alte aplicații, cum ar fi **Email**.

Selectați un fișier pentru a-l deschide cu o aplicație adecvată.

Pentru a sorta fișiere după dimensiune, atingeți **Sortare după dimensiune**.

Pentru a sorta fișiere după dată, atingeți **Sortare după dată**.

# Călătorie și regiune locală

## Hărți

Utilizați această aplicație pentru a stabili locația dispozitivului, pentru a căuta locuri sau pentru a obține indicații rutiere.

Atingeți **Hărți** pe ecranul de Aplicații.




În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această aplicație să fie indisponibilă.

## Căutarea locațiilor

Căutați locuri introducând o adresă sau un cuvânt cheie. După ce ați găsit locul, selectați-l pentru a vizualiza informații detaliate. Pentru informații suplimentare, consultați secțiunea ajutor.

## Obținerea de indicații rutiere pentru o anumită destinație

Atingeți  pentru a seta locurile de pornire și destinație, apoi selectați o modalitate de deplasare. Dispozitivul arată rutele pe care se poate ajunge la o destinație.

## Local

Utilizați această aplicație pentru a căuta restaurante, bănci, stații de autobuz apropiate etc.


Atingeți **Local** pe ecranul de Aplicații.



În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această aplicație să fie indisponibilă.

Selectați o categorie de locații, apoi alegeți un loc din lista de rezultate ale căutării.

- **Hartă:** Este indicată locația pe hartă.
- **Indicații:** Se caută o rută către locație.
- **Apel:** Apelați numărul de telefon al locației.

Pentru a adăuga o categorie de locuri, atingeți  → **Adăugați o căutare.**

## Navigare

Utilizați această aplicație pentru căutarea unei rute către o destinație.

Atingeți **Navigare** pe ecranul de Aplicații.



- Este posibil ca hărțile de navigare, locația dvs. curentă și alte date de navigare să difere de informațiile despre locația reală. Trebuie să acordați întotdeauna atenție condițiilor de drum, traficului și altor factori care ar putea să afecteze modul în care conduceți. Respectați toate avertismentele și regulile de siguranță atunci când conduceți.
- În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această aplicație să fie indisponibilă.

Specificați destinația utilizând mai multe metode, cum ar fi rostirea sau introducerea adresei de destinație. Odată găsită ruta, urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a naviga la destinație.

# Setări

## Despre Setări

Utilizați această aplicație pentru configurarea dispozitivului, pentru setarea opțiunilor aplicațiilor și pentru adăugarea conturilor.

Atingeți **Setări** pe ecranul de Aplicații.

## Wi-Fi

Activați caracteristica Wi-Fi pentru a vă conecta la rețeaua Wi-Fi și pentru a accesa Internetul sau alte dispozitive de rețea.

Pentru a utiliza opțiunile, atingeți .

- **Avansat:** Particularizați setările Wi-Fi.
- **Buton de comandă WPS:** Conectați-vă la o rețea Wi-Fi securizată cu un buton WPS.
- **Introducere cod PIN WPS:** Conectați-vă la o rețea Wi-Fi securizată cu un cod PIN WPS.
- **Ajutor:** Accesați informații de ajutor pentru Wi-Fi.

## Setarea politicii de repaus Wi-Fi

Pe ecranul Setări, atingeți **Wi-Fi** →  → **Avansat** → **Se menține Wi-Fi activ pe timp de repaus**.



Atunci când ecranul este oprit, dispozitivul oprește automat conexiunile Wi-Fi. Atunci când se întâmplă acest lucru, dispozitivul accesează automat rețelele de date în condițiile în care este setat să le utilizeze. Este posibil să vi se perceapă taxe pentru transferul de date. Pentru a evita costurile suplimentare în vederea utilizării datelor, setați această opțiune prin bifarea căsuței **Întotdeauna**.

## Setarea Notificare rețea

Dispozitivul poate detecta rețelele Wi-Fi deschise și va afișa o pictogramă pe bara de stare pentru a vă informa când acestea sunt disponibile.

Pe ecranul Setări, atingeți **Wi-Fi** →  → **Avansat** și bifați **Notificare rețea** pentru activarea acestei caracteristici.

## Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct conectează două dispozitive printr-o rețea Wi-Fi fără a fi necesar un punct de acces.

Din ecranul Setări, atingeți **Wi-Fi** → **Wi-Fi Direct**.

## Bluetooth

Activați caracteristica Bluetooth pentru a face schimb de informații pe distanțe scurte.

Pentru a utiliza mai multe opțiuni, atingeți .

- **Expirare vizibilitate:** Setați durata pentru care dispozitivul este vizibil.
- **Fișiere primite:** Vizualizați fișierele primite prin caracteristica Bluetooth.
- **Ajutor:** Accesați informațiile de ajutor pentru Bluetooth.

## Utilizare date

Țineți evidența nivelului de date utilizate și particularizați setările pentru limitare.

- **Date mobile:** Setați dispozitivul să utilizeze conexiunile de date pe orice rețea mobilă.
- **Setare limită date mobile:** Setați o limită pentru utilizarea datelor mobile.
- **Ciclu utilizare date:** Introduceți data lunară de resetare pentru a monitoriza utilizarea datelor.

Pentru a utiliza mai multe opțiuni, atingeți .

- **Roaming date:** Setați dispozitivul să utilizeze conexiunile de date în timp ce vă aflați în roaming.
- **Restricționare date de fundal:** Setați dispozitivul să dezactiveze sincronizarea în fundal în timpul utilizării unei rețele mobile.
- **Sincronizare automată date:** Activați sau dezactivați sincronizarea automată a aplicațiilor. Puteți să selectați informațiile pe care să le sincronizați pentru fiecare cont din **Setări** → **Conturi**.
- **Afișare utilizare Wi-Fi:** Setați dispozitivul să afișeze utilizarea datelor prin Wi-Fi.
- **Hotspoturi mobile:** Selectați hotspoturi Wi-Fi pentru a preveni utilizarea acestora de către aplicațiile care lucrează în fundal.

## Mai multe setări

Particularizați setările pentru a controla conexiunile cu alte dispozitive sau rețele.

### Mod Avion

Această caracteristică dezactivează toate funcțiile fără fir de pe dispozitiv. Puteți utiliza numai servicii care nu necesită conexiunea la o rețea.

### Rețele mobile

- **Date mobile:** Utilizați această opțiune pentru a activa sau dezactiva folosirea traficului de date de la operator pe dispozitivul dvs.
- **Roaming date:** Utilizați internetul mobil de la o altă rețea când vă aflați în roaming sau când rețeaua de reședință nu este disponibilă.
- **Nume puncte de acces:** Setați nume puncte de acces (APN-uri).
- **Mod rețea:** Selectați un tip de rețea.
- **Operatori de rețea:** Căutați rețelele disponibile și selectați o rețea pentru roaming.

### Partajare conexiune internet

- **Hotspot portabil Wi-Fi:** Utilizați hotspotul portabil Wi-Fi pentru a partaja conexiunea de internet a dispozitivului dvs. cu computerele sau cu alte dispozitive, prin rețeaua Wi-Fi.
- **Furnizare acces la Internet prin USB:** Utilizați caracteristica Furnizare acces la Internet prin USB pentru a partaja conexiunea de internet a dispozitivului cu un computer, prin USB. După conectarea la un computer, dispozitivul se utilizează ca modem fără fir.
- **Eroare furnizare acces la Internet prin Bluetooth:** Utilizați caracteristica Furnizare acces la Internet prin Bluetooth pentru a partaja conexiunea de internet a dispozitivului cu alte dispozitive prin Bluetooth.
- **Ajutor:** Aflați mai multe despre USB, despre Wi-Fi și despre furnizarea accesului la Internet prin Bluetooth.

### VPN

Configurați și conectați-vă la rețelele virtuale private (VPN-uri).

## Dispozitive în apropiere

- **Partajare fișiere:** Activați partajarea conținutului media pentru a permite altor dispozitive dotate cu caracteristica DLNA să acceseze fișierele media de pe dispozitivul dvs.
- **Conținut partajat:** Setări dispozitivul să permită partajarea conținutului cu alte dispozitive.
- **Listă de dispozitive permise:** Vizualizați lista de dispozitive care pot accesa dispozitivul dvs.
- **Listă de dispozitive nepermise:** Vizualizați lista de dispozitive care au accesul blocat.
- **Descărcare în:** Selectați o locație de memorie pentru salvarea fișierelor media.
- **Încărcare de pe alte dispozitive:** Setări dispozitivul să permită încărcarea de la alte dispozitive.

## Kies prin Wi-Fi

Conectați dispozitivul la Samsung Kies prin intermediul unei rețele Wi-Fi.

## Mod Blocare

Selectați notificările care vor fi blocate sau setați permiterea primirii de notificări în cazul apelurilor de la contactele specificate în modul blocare.

## Mod La volan

Activați modul la volan pentru a seta dispozitivul să redea conținutul cu voce tare și specificați aplicațiile care vor fi utilizate în timpul modului la volan.



## Sunet

Modificați setările diverselor sunete de pe dispozitiv.

- **Volum:** Reglați nivelul volumului pentru tonurile de sonerie al apelurilor primite, pentru muzică și videoclipuri, pentru sunetele de sistem și pentru notificări.
- **Tonuri sonerie:** Selectați un ton de sonerie pentru a vă avertiza în momentul primirii de apeluri.
- **Vibrații:** Adăugați sau selectați un model de vibrație.
- **Notificări:** Selectați un ton de sonerie pentru evenimente, cum ar fi mesajele primite și apelurile pierdute.
- **Vibrație când sună:** Setați dispozitivul să vibreze și să redea un ton de sonerie pentru apelurile primite.
- **Ton tastatură de apelare:** Setați dispozitivul să emită sunete atunci când atingeți butoanele de pe tastatură.
- **Sunete la atingere:** Setați dispozitivul să emită sunete la selectarea unei aplicații sau a unei opțiuni pe ecranul senzitiv.
- **Sunet blocare ecran:** Setați dispozitivul să emită sunete la blocarea sau deblocarea ecranului senzitiv.
- **Adapt Sound:** Personalizați sunetul pentru urechea pe care o utilizați mai des atunci când ascultați muzică.

## Afișare

Schimbați setările pentru afișare.

- **Fundal:**
  - **Ecran de pornire:** Selectați o imagine de fundal pentru ecranul Acasă.
  - **Blocare ecran:** Selectați o imagine de fundal pentru ecranul blocat.
  - **Ecrane de pornire și de blocare:** Selectați o imagine de fundal pentru ecranul Acasă și pentru ecranul blocat.
- **Panoul de notificare:** Particularizați elementele care apar pe panoul de notificări.

- **Mod ecran:**
  - **Optimizare ecran:** Utilizați acest mod pentru optimizarea afișajului în conformitate cu setările de afișare.
  - **Dinamic:** Utilizați acest mod pentru ca tonurile afișajului să fie mai vii.
  - **Standard:** Utilizați acest mod pentru împrejurimi normale.
  - **Film:** Utilizați acest mod pentru împrejurimi cu lumină redusă, cum ar fi o cameră obscură.
- **Luminozitate:** Setări luminozitatea ecranului.
- **Timp expirare ecran:** Setări intervalul de timp după care dispozitivul va dezactiva lumina de fundal a ecranului.
- **Daydream:** Setări dispozitivul să lanseze unui economizor de ecran atunci când dispozitivul este conectat la o stație de andocare sau încărcare.
- **Ecran inteligent:**
  - **Ecran activ inteligent:** Setări dispozitivul să prevină stingerea luminii de fundal a ecranului în timp ce priviți ecranul.
  - **Rotire inteligentă:** Setări ca interfața să nu se rotească în funcție de orientarea feței dvs.
- **Stil font:** Modificați tipul de font pentru textul afișat pe ecran.
- **Dimensiune font:** Schimbați dimensiunea fontului.
- **Creșteți lizibilitatea:** Creșteți claritatea textului pentru a-l face mai ușor de citit.
- **Durată iluminare tastă atingere:** Setări durata luminii de fundal pentru butoane.
- **Afișare procentaj baterie:** Setări dispozitivul să afișeze durata de viață rămasă a bateriei.

## Spațiu de stocare

Vizualizați informații despre memoria dispozitivului și a cartelei de memorie sau formatați o cartelă de memorie.



Formatarea unei cartele de memorie șterge definitiv toate datele de pe aceasta.



Capacitatea reală a memoriei interne este mai mică decât capacitatea specificată, deoarece sistemul de operare și aplicațiile implicite ocupă o parte din memorie. Capacitatea disponibilă se poate schimba atunci când actualizați dispozitivul.

## Modul de economisire al energiei

Activați modul de economisire a energiei și modificați setările pentru acest mod.

- **Economisire energie procesor:** Setați dispozitivul să limiteze utilizarea anumitor resurse ale sistemului.
- **Economisire energie ecran:** Setați dispozitivul să reducă luminozitatea ecranului.
- **Aflați despre modul Economisire energie:** Descoperiți cum să reduceți consumul de energie al bateriei.

## Baterie

Vizualizați cantitatea de energie consumată de dispozitiv.

## Manager de aplicații

Vizualizați și gestionați aplicațiile de pe dispozitivul dvs.

## Servicii de localizare

Modificați setările pentru permisiunile privind informațiile despre locație.

- **Acces la locația mea:** Setați dispozitivul să permită aplicațiilor să utilizeze informațiile despre locația dvs. curentă.
- **Utilizare sateliți GPS:** Setați dispozitivul să utilizeze sateliți GPS pentru identificarea locației curente.
- **Utilizare rețele fără fir:** Setați dispozitivul să colecteze datele de localizare sau să determine localizarea dispozitivului dvs. pierdut sau furat prin Wi-Fi sau prin rețeaua mobilă.
- **Locațiile mele:** Configurați profilurile care vor fi utilizate pentru locațiile specifice când utilizați caracteristici GPS, Wi-Fi sau Bluetooth pentru găsirea locației curente.

## Blocare ecran

Modificați setările pentru ecranul blocat.

- **Blocare ecran:** Activați caracteristica de blocare a ecranului. Următoarele opțiuni pot varia în funcție de caracteristica de blocare a ecranului selectată.
- **Mai multe widget-uri:** Setări dispozitivul să utilizeze widgeturile pe ecranul blocat.
- **Widget-uri ecran blocare:** Modificați setările pentru ecranul blocat. Aceste setări sunt aplicate numai când setați opțiunea de blocare prin glisare.
  - **Ceas sau mesaj personal:** Setări dispozitivul să afișeze ceasul sau un mesaj personal pe ecranul blocat. Următoarele opțiuni pot varia, în funcție de alegerea dvs.

Pentru un mesaj personal:

- **Editare mesaj personal:** Editați mesajul personal.

Pentru un ceas:

- **Ceas dual:** Setări dispozitivul să afișeze ceasul dual.
- **Dimensiune ceas:** Modificați dimensiunea ceasului.
- **Afișare dată:** Setări dispozitivul să afișeze data și ora.
- **Informații proprietar:** Introduceți informațiile dvs. care vor fi afișate împreună cu ceasul.
- **Efect deblocare:** Selectați un efect pentru deblocarea ecranului.
- **Text asistență:** Setări dispozitivul să permită afișarea textului de asistență pe ecranul blocat.
- **Activare în ecran de blocare:** Setări dispozitivul să reacționeze la comanda de activare atunci când ecranul este blocat.
- **Setare comandă de trezire:** Setări o comandă de activare care să lanseze aplicația **S Voice** sau să efectueze o funcție specificată.

## Securitate

Schimbați setările pentru securizarea dispozitivului și a cartelei SIM sau USIM.

- **Criptare dispozitiv:** Setati o parolă pentru a cripta datele salvate pe dispozitiv. Trebuie să introduceți parola de fiecare dată când porniți dispozitivul.



Încărcați bateria înainte de a activa această setare deoarece criptarea datelor poate să dureze mai mult de o oră.

- **Criptare cartelă SD externă:** Setati dispozitivul să creeze fișierele de pe o cartelă de memorie.



Dacă resetați dispozitivul la valorile implicite din fabrică cu această setare activată, dispozitivul nu va putea să citească fișierele criptate. Dezactivați această setare înainte de resetarea dispozitivului.

- **Comenzi la distanță:** Setati această opțiune pentru a permite controlul asupra dispozitivului dvs. pierdut sau furat prin intermediul Internetului. Pentru a utiliza această caracteristică, trebuie să vă conectați la conturile dvs. Samsung și Google.
  - **Adăugare cont:** Adăugați sau vizualizați contul dvs. Samsung.
  - **Utilizare rețele fără fir:** Setati dispozitivul să colecteze datele de localizare sau să determine localizarea dispozitivului dvs. pierdut sau furat prin Wi-Fi sau prin rețeaua mobilă.
- **Alertă schimbare SIM:** Activați sau dezactivați caracteristica Găsire dispozitiv mobil, care vă ajută să vă găsiți dispozitivul, când este pierdut sau furat.
- **Pg Găsire dispozitiv mob.:** Accesați site-ul Web Find my mobile ([findmymobile.samsung.com](http://findmymobile.samsung.com)). Puteți urmări și controla dispozitivul dvs. pierdut sau furat pe site-ul Web Find my mobile.
- **Configurare blocare cartelă SIM:**
  - **Blocare cartelă SIM:** Activați sau dezactivați caracteristica de blocare cu ajutorul codului PIN, astfel încât să se solicite codul PIN înainte de utilizarea dispozitivului.
  - **Schimbare cod PIN pentru cartela SIM:** Schimbați codul PIN.

- **Faceți parolele vizibile:** Implicit, dispozitivul ascunde parola, din motive de securitate. Setati dispozitivul să afișeze parolele pe măsură ce le introduceți.
- **Administratori dispozitiv:** Vizualizați administratorii instalați pe dispozitiv. Puteți permite administratorilor dispozitivului să aplice politici noi dispozitivului.
- **Surse necunoscute:** Selectați instalarea aplicațiilor din orice sursă. Dacă nu sunt selectate, puteți descărca aplicații numai din **Magazin Play**.
- **Verificare aplicații:** Setati această opțiune pentru a permite Google să verifice aplicația pentru identificarea comportamentului dăunător înainte de instalare.
- **Acreditări de încredere:** Folosiți certificate și acreditări pentru a asigura utilizarea securizată a diferitelor aplicații.
- **Inst. din spaț. stoc. dispoz.:** Instalați certificate criptate, stocate în spațiul de stocare USB.
- **Ștergere acreditări:** Ștergeți acreditările conținute de dispozitiv și reinițializați parola.

## Setări regionale și text

Schimbați setările pentru introducerea textului. Este posibil ca unele opțiuni să nu fie disponibile, în funcție de limba selectată.

### Limbă

Selectați o limbă de afișare pentru toate meniurile și aplicațiile.

### Implicit

Selectați tipul de tastatură implicită pentru introducerea textului.

## Google Tastare vocală

Pentru a modifica setările de introducere vocală, atingeți .

- **Alegeți limbă intrare:** Selectați limba de introducere a textului.
- **Blocați cuv. jignitoare:** Setați dispozitivul să împiedice recunoașterea cuvintelor jignitoare din introducerile vocale.

## Tastatură Samsung

Pentru a modifica setările pentru tastatura Samsung, atingeți .




Opțiunile disponibile pot să difere în funcție de regiune sau de furnizorul de servicii.

- **Limbă tastatură:** Selectați limba pentru introducerea textului.
- **Text predictiv:** Activați modul de text predictiv pentru a anticipa cuvinte pe baza a ceea ce introduceți și pentru a afișa sugestii de cuvinte. De asemenea, puteți particulariza setările pentru predicția cuvintelor.
- **Intrare continuă:** Setați dispozitivul să permită introducerea textului prin glisarea pe tastatură.
- **Control cursor:** Activați sau dezactivați caracteristica de navigare folosind tastatura inteligentă pentru a muta cursorul prin derularea tastaturii.
- **Scriere de mână:** Particularizați setările pentru modul scriere de mână, cum ar fi timpul de recunoaștere, grosimea creionului sau culoarea acestuia.
- **Avansat:**
  - **Majusculă automată:** Setați dispozitivul să scrie automat prima literă cu majusculă după un semn de punctuație final, cum ar fi punctul, semnul întrebării sau semnul exclamării.
  - **Spațiere automată:** Setați dispozitivul să introducă automat un spațiu între cuvinte.
  - **Introducere automată punctuație:** Setați dispozitivul să introducă un punct la dubla apăsare a barei de spațiu.
  - **Previzualizare caracter:** Setați dispozitivul să afișeze o imagine mare pentru fiecare caracter atins.
  - **Sunet atingere tastă:** Setați dispozitivul să emită sunete atunci când o tastă este atinsă.
- **Ajutor:** Accesați informații de ajutor pentru tastatura Samsung.
- **Resetare setări:** Resetați setările pentru tastatura Samsung.

## Căutare vocală

- **Limba:** Selectați o limbă pentru recunoașterea vocii.
- **Mesaj vocal:** Setări dispozitivul să ofere feedback vocal.
- **Blocați cuv. jignitoare:** Ascundeți cuvintele jignitoare din rezultatele căutării vocale.
- **Set căști-microfon Bluetooth:** Setări dispozitivul să permită o căutare vocală folosind căști Bluetooth, atunci când acesta este conectat la aparat.

## Opt. trans. text în verb.

- **Motor TTS preferat:** Selectați un motor de sintetizare a vorbirii. Pentru a modifica setările motoarelor de sintetizare a vorbirii, atingeți. .
- **Rată vorbire:** Selectați o viteză pentru caracteristica de transformare a textului în vorbire.
- **Ascultați un exemplu:** Ascultați textul vorbit, ca exemplu.

## Viteză indicator

Reglați viteza indicatorului pentru mouse-ul sau trackpad-ul conectate la dispozitivul dvs.

## Cloud

Modificați setările pentru sincronizarea datelor sau a fișierelor cu contul dvs. Samsung sau cu spațiul de stocare cloud Dropbox.



## Creare copii de rezervă și resetare

Modificați setările pentru gestionarea configurărilor și a datelor.

- **Cop. rez. a datelor mele:** Setați dispozitivul să permită copierea de rezervă a configurărilor și a datelor aplicațiilor pe serverul Google.
- **Copie de rezervă cont:** Setați sau editați copierea de rezervă a contului dvs. Google.
- **Restabilire automată:** Setați dispozitivul să restabilească setările și datele aplicațiilor atunci când aplicațiile sunt reinstalate pe dispozitiv.
- **Revenire la setările din fabrică:** Resetați dispozitivul la setările din fabrică și ștergeți toate datele.

## Adăugare cont

Adăugați conturi de e-mail sau conturi SNS.

## Controlul vocal

Setați dispozitivul să recunoască comenzile vocale pentru controlarea dispozitivului. Puteți selecta funcțiile pe care le veți controla cu ajutorul comenzilor vocale.



Dacă **Vibrație când sună** este activat, dispozitivul nu va putea recunoaște comenzile vocale atunci când primiți un apel.

## Accesorii

Schimbați setările pentru accesorii.

- **Sunet andocare:** Setați dispozitivul să redea un sunet când acesta este conectat sau scos de la o stație de andocare.
- **Mod ieșire audio:** Setați dispozitivul să utilizeze difuzorul stației de andocare atunci când dispozitivul este conectat la aceasta.
- **Ieșire audio:** Selectați un format de ieșire a sunetului care va fi utilizat la conectarea dispozitivului dvs. la dispozitive HDMI. Anumite dispozitive pot să nu accepte setarea sunet surround.

## Dată și oră

Accesați și modificați următoarele setări pentru a controla modul în care dispozitivul dvs. afișează data și ora.




Dacă bateria este descărcată complet sau este scoasă din dispozitiv, data și ora se resetează.

- **Dată și oră automate:** Actualizați automat ora atunci când setați un fus orar.
- **Setare dată:** Setați manual data curentă.
- **Setare oră:** Setați manual ora curentă.
- **Fus orar automat:** Setați dispozitivul să primească informații despre fusul orar de la rețea atunci când treceți de la un fus orar la altul.
- **Selectare fus orar:** Selectați fusul dvs. orar.
- **Utilizare format de 24 de ore:** Afișați ora în format de 24 de ore.
- **Selectare format date:** Selectați un format pentru dată.

## Accesibilitate

Serviciile de accesibilitate sunt caracteristici speciale pentru persoanele cu anumite dizabilități fizice. Accesați și modificați următoarele setări pentru a îmbunătăți accesibilitatea în ceea ce privește dispozitivul.

- **Rotire automată ecran:** Setați rotirea automată a interfeței atunci când întoarceți dispozitivul.
- **Timp expirare ecran:** Setați intervalul de timp după care dispozitivul va dezactiva lumina de fundal a ecranului.
- **Rostiți parolele:** Setați dispozitivul să redea cu voce tare parolele pe care le introduceți cu TalkBack.

- **Preluare/terminare apeluri:**
  - **Tasta pornire răspunde la apeluri:** Setați dispozitivul să preia un apel atunci când apăsați pe butonul Acasă.
  - **Prel. apeluri cu atingere:** Setați dispozitivul să preia un apel atunci când atingeți de două ori butonul pentru acceptarea apelului.
  - **Controlul vocal:** Setați dispozitivul să preia sau să respingă un apel cu ajutorul comenzilor vocale.
  - **Tasta pornire termină apel:** Setați dispozitivul să termine un apel atunci când apăsați pe butonul Pornire.
- **Afișare comandă rapidă:** Adăugați o comandă rapidă la **Accesibilitate** pe meniul rapid care apare atunci când țineți apăsat pe butonul Pornire.
- **Gestionare accesibilitate:** Exportați sau importați setările de accesibilitate pentru a le partaja cu celelalte dispozitive.
- **TalkBack:** Activați caracteristica TalkBack, care oferă feedback vocal.
- **Dimensiune font:** Schimbați dimensiunea fontului.
- **Mărire:** Setați dispozitivul să mărească și să micșoreze imaginea prin gesturi ale degetelor.
- **Culori negative:** Inversați culorile ecranului pentru a îmbunătăți vizibilitatea.
- **Ajustare culoare:** Ajustați schema de culori pentru ecran când dispozitivul constată că sunteți daltonist sau că aveți dificultăți în citirea conținutului.
- **Comandă rapidă pt. accesibilitate:** Setați dispozitivul să activeze caracteristica Talkback când țineți apăsat butonul Pornire, apoi țineți apăsat ecranul folosind două degete.
- **Opt. trans. text în vorb.:**
  - **Motor TTS preferat:** Selectați un motor de sintetizare a vorbirii. Pentru a modifica setările motoarelor de sintetizare a vorbirii, atingeți. .
  - **Rată vorbire:** Selectați o viteză pentru caracteristica de transformare a textului în vorbire.
  - **Ascultați un exemplu:** Ascultați textul vorbit, ca exemplu.

- **Îmbunătățire accesibilitate web:** Setați ca aplicațiile să instaleze scripturi web pentru a face conținutul web mai accesibil.
- **Balans audio:** Reglați balansul audio atunci când utilizați o cască duală.
- **Sunet monofonic:** Activați sunetul mono când ascultați conținut audio cu o cască de tip earbud.
- **Oprire toate sunetele:** Anulați toate sunetele dispozitivului.
- **Meniu asistent:** Setați dispozitivul să afișeze pictograma comenzii rapide de asistență care vă ajută să accesați funcții acceptate de butoanele externe sau caracteristicile de pe panoul de notificări. De asemenea, puteți edita meniul direct pe pictograma comenzii rapide.
- **Întârziere la menținere apăsată:** Setați timpul de recunoaștere pentru atunci când țineți apăsat pe ecran.
- **Control interacțiune:** Setați o zonă a ecranului care să fie exclusă din introducerea prin atingere.

## Despre dispozitiv

Accesați informații despre dispozitiv și actualizați software-ul dispozitivului.

## Setări Google

Utilizați această aplicație pentru a configura setările pentru anumite caracteristici oferite de Google. Atingeți **Setări Google** pe ecranul de Aplicații.

# Aplicații opționale

Următoarele aplicații trebuie să fie descărcate înainte de a le putea utiliza.



Este posibil ca unele dintre aplicațiile din listă să fie preîncărcate sau să nu fie disponibile, în funcție de regiune sau de furnizorul serviciului.

- Album de povești
- Learning Hub

Pe ecranul Acasă sau pe ecranul Aplicații, atingeți pictograma unei aplicații și urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a o descărca.

# Depanare

## Atunci când porniți dispozitivul sau în timp ce îl utilizați, vi se solicită să introduceți unul dintre următoarele coduri:

- Parolă: Odată activată caracteristica de blocare dispozitiv, trebuie să introduceți parola pe care ați setat-o pentru acesta.
- PIN: Când utilizați dispozitivul pentru prima dată sau când este activată solicitarea codului PIN, trebuie să introduceți codul PIN furnizat cu cartela SIM sau USIM. Puteți dezactiva această caracteristică utilizând meniul Blocare cartelă SIM.
- PUK: Cartela SIM sau USIM este blocată, de obicei ca urmare a introducerii incorecte a codului PIN de mai multe ori. Trebuie să introduceți codul PUK oferit de furnizorul de servicii.
- PIN2: Dacă accesați un meniu care solicită codul PIN2, trebuie să introduceți codul PIN2 furnizat odată cu cartela SIM sau USIM. Pentru detalii, contactați furnizorul dvs. de servicii.

## Dispozitivul afișează mesaje de eroare în privința rețelei sau a serviciului

- Când vă aflați în zone cu semnal slab sau recepție deficitară, este posibil ca recepția să se întrerupă. Deplasați-vă în altă zonă și reîncercați.
- Unele opțiuni nu pot fi accesate fără abonament. Pentru detalii suplimentare, contactați furnizorul de servicii.

## Ecranul senzitiv reacționează lent sau necorespunzător

Dacă dispozitivul dispune de un ecran senzitiv și acesta nu răspunde în mod corespunzător, încercați următoarele:

- Scoateți foliile de protecție de pe ecranul senzitiv. Foliile de protecție pot împiedica dispozitivul să recunoască acțiunile de introducere și nu sunt recomandate pentru dispozitivele cu ecran senzitiv.
- Când atingeți ecranul senzitiv, asigurați-vă că mâinile sunt curate și uscate.
- Reporniți dispozitivul pentru a elimina orice defecțiuni temporare ale software-ului.
- Asigurați-vă că software-ul dispozitivului este actualizat la versiunea cea mai recentă.
- Dacă ecranul senzitiv este zgâriat sau deteriorat, duceți-l la Centrul de Service Samsung local.

## Dispozitivul se blochează sau prezintă erori grave

Dacă dispozitivul dvs. se blochează sau se închide, poate fi necesar să închideți programe sau să îl resetați pentru a restabili starea de funcționare a acestuia. Dacă dispozitivul se blochează și nu răspunde la comenzi, țineți apăsat pe butonul Pornire cel puțin 9 secunde. Dispozitivul va reporni.

Dacă acest lucru nu rezolvă problema, este necesar să efectuați o revenire la setările din fabrică. Pe ecranul de Aplicații, atingeți **Setări** → **Creare copii de rezervă și resetare** → **Revenire la setările din fabrică** → **Resetare dispozitiv** → **Ștergere totală**.

## Apelurile se întrerup

Când vă aflați în zone cu semnal slab sau recepție deficitară, este posibil să pierdeți conexiunea la rețea. Deplasați-vă în altă zonă și reîncercați.

## Apelurile efectuate nu se conectează

- Asigurați-vă că ați apăsat pe tasta Apelare.
- Asigurați-vă că ați accesat rețeaua de telefonie mobilă corectă.
- Asigurați-vă că nu ați setat blocarea apelurilor pentru numărul de telefon pe care îl apăsați.

## Apelurile primite nu se conectează

- Asigurați-vă că dispozitivul este pornit.
- Asigurați-vă că ați accesat rețeaua de telefonie mobilă corectă.
- Asigurați-vă că nu ați setat blocarea apelurilor pentru numărul de telefon de la care primiți apel.

## Interlocutorii nu vă pot auzi vocea în timpul unui apel

- Asigurați-vă că nu ați acoperit microfonul încorporat.
- Asigurați-vă că microfonul este aproape de gură.
- Dacă utilizați o cască, asigurați-vă că este conectată corect.

## Calitatea sunetului este slabă

- Asigurați-vă că nu blocați antena internă a dispozitivului.
- Când vă aflați în zone cu semnal slab sau recepție deficitară, este posibil ca recepția să se întrerupă. Deplasați-vă în altă zonă și reîncercați.

## Apelurile nu se conectează atunci când sunt formate din caracteristica Contacte

- Asigurați-vă că în lista de contacte este stocat numărul corect.
- Reintroduceți și salvați din nou numărul, dacă este necesar.
- Asigurați-vă că nu ați setat blocarea apelurilor pentru numărul de telefon al contactului.

## Dispozitivul scoate sunete de avertizare și pictograma bateriei este goală

Bateria este descărcată. Pentru a utiliza dispozitivul în continuare, reîncărcați sau înlocuiți bateria.

## Bateria nu se încarcă în mod corespunzător sau dispozitivul se oprește

- Este posibil ca bornele bateriei să fie murdare. Ștergeți ambele contacte aurii cu o cârpă curată și moale și reîncercați încărcarea bateriei.
- Dacă bateria nu se mai încarcă complet, eliminați vechea baterie în mod corespunzător și înlocuiți-o cu o baterie nouă (pentru instrucțiuni adecvate de eliminare, consultați reglementările locale).

## Dispozitivul este fierbinte la atingere

Când utilizați aplicații care necesită energie suplimentară sau utilizați aplicații pe dispozitiv pentru o perioadă extinsă de timp, este posibil ca dispozitivul să fie fierbinte la atingere. Acest lucru este normal și nu trebuie să afecteze durata de viață sau performanțele dispozitivului.



## Apar mesaje de eroare la lansarea camerei foto

Dispozitivul dvs. Samsung trebuie să dispună de memorie disponibilă suficientă și de energie a bateriei pentru a porni aplicația cameră foto. Dacă primiți mesaje de eroare la lansarea camerei foto, încercați următoarele:

- Încărcați bateria sau înlocuiți-o cu o baterie complet încărcată.
- Eliberați memorie prin transferul fișierelor pe un computer sau ștergerea fișierelor din dispozitiv.
- Reporniți dispozitivul. Dacă problemele cu aplicația cameră foto persistă inclusiv după ce ați încercat aceste sfaturi, contactați un Centru de Service Samsung.

## Apar mesaje de eroare la deschiderea fișierelor muzicale

Este posibil ca anumite fișiere muzicale să nu poată fi redade pe dispozitivul dvs. Samsung din diverse motive. Dacă primiți mesaje de eroare la deschiderea fișierelor muzicale pe dispozitiv, încercați următoarele:

- Eliberați memorie prin transferul fișierelor pe un computer sau ștergerea fișierelor din dispozitiv.
- Asigurați-vă că fișierul muzical nu este protejat prin sistemul DRM (Digital Rights Management - Gestionare digitală a drepturilor). Dacă fișierul este protejat prin DRM, asigurați-vă că dispuneți de licența sau cheia adecvată pentru redarea fișierului.
- Asigurați-vă că dispozitivul dvs. acceptă tipul de fișier.

## Un alt dispozitiv Bluetooth nu este localizat

- Asigurați-vă că este activată caracteristica fără fir Bluetooth pe dispozitivului dvs.
- Asigurați-vă că este activată caracteristica fără fir Bluetooth pe dispozitivul la care doriți să vă conectați, dacă este necesar.
- Asigurați-vă că dispozitivul dvs. și celălalt dispozitiv Bluetooth se află în raza maximă de acțiune Bluetooth (10 m).

Dacă sfaturile de mai sus nu rezolvă problema, contactați un Centru de Service Samsung.

## **Nu este stabilită o conexiune la conectarea dispozitivului la un computer**

- Verificați compatibilitatea cablului USB utilizat cu dispozitivul dvs.
- Asigurați-vă ca aveți instalate driverele corespunzătoare și actualizate pe computer.
- Dacă utilizați Windows XP, asigurați-vă că aveți instalate Windows XP Service Pack 3 sau o versiune superioară pe computer.
- Asigurați-vă că aveți instalate Samsung Kies 2.0 sau Windows Media Player 10, sau versiuni superioare pe computer.

## **Apare o gaură mică în jurul părții exterioare a carcasei dispozitivului**

- Această gaură este o caracteristică necesară de fabricație și există posibilitatea apariției mișcării sau vibrației părților componente.
- În timp, fricțiunea dintre părțile componente poate duce la mărirea nesemnificativă a acestei găuri.

Anumit conținut poate diferi față de dispozitiv în funcție de regiune, de furnizorul de servicii sau de versiunea de software, și poate fi modificat fără notificare prealabilă.

